



# Washing Machine user manual



This manual is made with 100% recycled paper.

## Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



# contents

### **INSTALLING YOUR WASHER** 10 Unpacking your washer 10 Overview of your washer 11 Basic location requirements Electrical 11 Grounding 11 11 Water 12 Drain facility 12 Flooring 12 Location considerations 12 Alcove or closet installation 13 Required dimensions for Installation Important note to installer 13 **OPERATING INSTRUCTIONS** 17 Loading your washer 17 Getting started WASHING A LOAD OF LAUNDRY Overview of the control panel 18 20 Child Lock 21 ATC (Auto Temperature Control) 22 Detergent use 22 Features MAINTAINING YOUR WASHER Cleaning the exterior 24 24 Cleaning the interior 24 Storing your washer 24 Preserving the top cover and the front frame 25 Cleaning the dispensers **TROUBLESHOOTING** 26 Check these solutions if your washer... 28 Information codes **APPENDIX** 30 Fabric care chart 31 Cycle chart 32 Helping the environment 32 Declaration of conformity

32 Specification

# safety information

Congratulations on your new Samsung Washer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

### WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.

### IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

### What the icons and signs in this user manual mean:

<u> </u>
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions.
Hazards or unsafe practices that may result in <b>minor personal injury or property damage</b> .
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the service center for help.
Note

These warning icons are here to prevent injury to you and others.

Please heed them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

 $\bigstar$ 

Read all instructions before using the appliance.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# safety information

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- 3. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the lid of the washing or drying compartment.
- 5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- 6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7. Do not tamper with the controls.
- 8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 9. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- 10. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for 2 weeks or more, before using a washer or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

### State of California Proposition 65 Warnings:



**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS



# CRITICAL INSTALLATION WARNINGS



Plug the power cord into an AC 120 V / 60 Hz/wall socket rated at 15 amps or higher. Use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances, using a power strip, or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current match the product's specifications. Failing to do so may result in electric shock or fire.

Have this appliance installed by a qualified technician or service company.

Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- Improper grounding may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly. Make sure the socket you use is grounded in accordance with local and national codes.



Do not install this appliance near a heater or flammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily, or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or bend the power cord excessively.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failing to do so may result in electric shock or fire.



If the power plug or power cord are damaged, contact your nearest service center.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# satety information

# CAUTION CAUTIONS



Position the appliance so that the power plug is easily accessible.

Failing to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failing to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.



Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.



# CRITICAL USAGE WARNINGS



If the appliance is flooded, cut the power immediately and contact your nearest service

If the appliance emits a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate the area immediately. Do not turn any appliance or light on or off.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not force the washer lid open while the washer is operating (high-temperature washing/ drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may cause burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Forcing the lid open can damage the product or cause injury.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS



Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while the washer is in operation.

Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

If a child places a bag over their head, the child may suffocate.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised.

- Failing to do so may result in electric shock, burns, or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.



Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If you need to repair or reinstall the appliance, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.



If any foreign substance such as water enters the appliance in any area other than the tub, unplug the power plug and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.

If the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.



### USAGE CAUTIONS



If the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp, soft cloth.

- Failing to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The clear portion of the lid can be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- If the clear portion is cracked or broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.

Open the faucet slowly after a long period of non-use.

The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Do not insert your hand under the washer.

This may result in injury.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# safety information

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the lid.

 If laundry gets caught in the lid, it may damage the laundry or the washer, or cause water leakage.

Ensure that the faucet is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the water supply hose connectors are properly tightened.
- Failing to do so may result in property damage or injury.

Open the faucet and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the water supply hose connectors are loose, it may result in water leakage.



Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not operate the appliance with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

 As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire, or problems with the product.

Do not place an object that generates an electromagnetic field near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

For waterproof fabrics, only use the WATERPROOF cycle.

- Do not use other cycles for waterproof fabrics.
- \* This may result in injury or damage to the washer, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Set the temperature and spin according to the attached care label.

Do not operate the washer when the detergent dispenser is removed.

- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not insert your hand into the detergent dispenser after opening it.

- This may result in injury as your hand may be caught.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not place any non-laundry objects, such as shoes, food waste, or animals into the

- This can cause abnormal vibrations that can damage the washer, and, in the case of pets, cause severe injury or death.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams, or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects (safety pins, hair pins, etc.) or bleach in the tub for long periods of time.

- This may cause the tub to rust.
- If rust appears on the surface of the tub, apply a neutral cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly in the tub and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

This may result in spontaneous combustion or ignition due to heat from the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.

This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap in the washer.

If it hardens and accumulates inside the washer, it may cause problems with the product, discoloration, rust, or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failing to do so may result in injury due to abnormal vibrations.
- Place smaller items, such as lace socks and lingerie in the washing net.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

Do not wash throw rugs or doormats.

If you wash throw rugs or doormats, sand will accumulate inside the washer. This can result in the washer not being able to drain properly.



# CRITICAL CLEANING INSTRUCTIONS



Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use strongly acidic cleaning agents.

Do not use benzene, paint thinner, or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# installing your washer

### UNPACKING YOUR WASHER

Unpack your washer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below. If your washer was damaged during shipping, or you do not have all of the items, contact 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the washer.



Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of children's reach.




Two people working together are required to unpack the washing machine. To remove the cushioned packing material on the bottom of the washer, do not lay the washer down on its front or side. You can damage it. Instead, lift the washer off the cushion.





### **OVERVIEW OF YOUR WASHER**

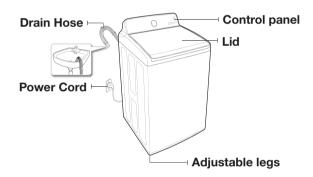

# Parts supplied Hose guide User manual book Plastic zip hose tie Water intake cap Tools needed Wrench Flat screwdriver Level

### Parts not supplied



Water supply hoses



- If you lose an accessory and want to purchase a replacement, contact the Samsung service center (1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)).
- The design of the parts and accessories may differ from the pictures above. Their design is subject to change without notice for product improvement.
- Do not reuse old hoses. Only use new water supply hoses when you install the washing machine. Old water supply hoses can leak or burst causing flooding and property damage.
- Confirm that there are rubber washers inside the couplings of each water supply hoses.

### BASIC LOCATION REQUIREMENTS

### Electrical

- 120 Volt 60 Hz 15 AMP fuse or circuit breaker.
- Individual branch circuit serving only your Washer is recommended.
- Your Washer is equipped with a power cord.



NEVER USE AN EXTENSION CORD.

### Grounding

### ELECTRICAL GROUNDING IS REQUIRED FOR THIS APPLIANCE.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



An improperly connected equipment-grounding conductor can increase the risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are not sure whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

### IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.



NEVER CONNECT THE GROUND WIRE TO PLASTIC PLUMBING LINES, GAS LINES, OR CAUTION HOT WATER PIPES.

### Water

To correctly fill your Washer in the proper amount of time, water pressure of 20 to 116psi (137 to 800kPa) is required.

Water pressure less than 20 psi may cause water valve failure, or may not allow the water valve to shut off completely, or may extend the fill time beyond what your Washer controls allow, causing your Washer to turn off. A time limit is built into the controls to prevent flooding in your home if a hose becomes loose.

The water faucets must be within 4 feet / 122 cm of the back of your Washer to match the length of the inlet hoses provided with your Washer.



Accessory inlet hoses are available in various lengths up to 10 feet / 275 cm for faucets that are further away from the back of your Washer.

To avoid the possibility of water damage:

- Have water faucets easily accessible.
- Turn off faucets when the washer is not in use.
- Periodically check that there is no leakage from the water inlet hose fittings.



CHECK ALL CONNECTIONS AT THE WATER VALVE AND FAUCET FOR LEAKS.

# installing your washer

### Draining to a Standpipe

If you have a standpipe, the recommended height of the standpipe is 39 in / 99 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. You can also drain the washer into a wash basin or laundry tub. The drain hose is attached to the washer at the factory.

### Flooring

For best performance, you must install your washer on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced load situations. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibration which can cause your washer to move slightly during the spin cycle.

Never install your washer on a platform or weakly supported structure.

### Location considerations

Do not install your washer in areas where water may freeze, since your washer will always retain some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water can damage the belts, the pump, hoses, and other components.

### Alcove or closet installation

### MINIMUM CLEARANCES FOR CLOSET AND ALCOVE INSTALLATIONS:


Sides – 1 in / 25 mm Closet Front – 2 in / 51 mm


Rear – 6 in / 152 mm TOP - 21 in / 533 mm

For the gap between the water valve and the wall:

- Case 1. If you connect the supply hose after installing the washer: Over 3.9 in (10 cm).
- Case 2. If you connect the supply hose before installing the washer: Over 2.8 in (7cm).

If the washer and dryer are installed together, the closet front must have at least a 72 in<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>)

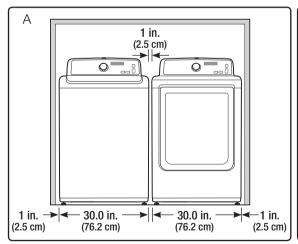


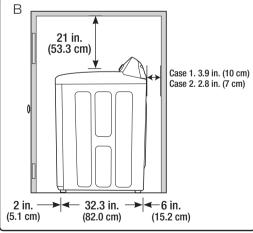

unobstructed air opening. Your washer alone does not require a specific air opening.

- A. Recessed area
- B. Side view closet or confined area


### Required dimensions for Installation

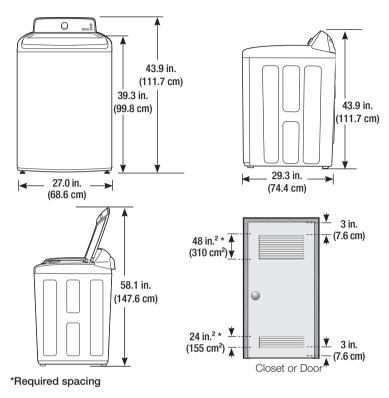

### IMPORTANT NOTE TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing your washer. These instructions should be retained for future reference. We recommend you hire a professional to install this washer.

### Installation Flow chart

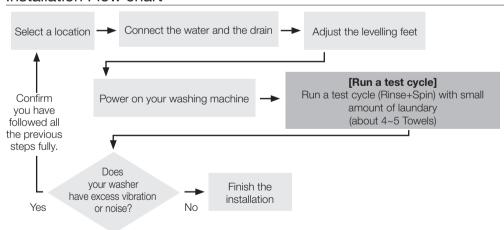

### **STEP 1** Selecting a Location

Before you install the washer, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation.
- Is away from direct sunlight.
- Has adequate ventilation.
- Is not exposed to freezing temperatures (temperatures under 32 °F or 0 °C).
- Is away from heat sources such as a furnace, water heater, etc.
- Has enough space so that the washer doesn't rest on its power cord.

# installing your washer

### STEP 2

### Connecting the water supply and drain hoses

### Connecting the water supply hoses


Before installing the water supply hoses, make sure there are rubber gaskets inside the fittings at both ends of each new water hose. Installing the water supply hoses without rubber gaskets can cause water leakage.



When you initially install the washer, be sure to use new hoses. Failing to do so may result in a water leakage or overflow and may damage your property.



Do not connect multiple water supply hoses together to CAUTION increase the length of the supply hose. Hoses connected this way can leak and the leakage can cause electrical shock. If a hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure

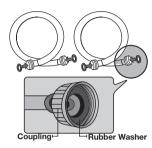


- 1. Connect the ends of the water supply hoses to the HOT and COLD faucets.
- 2. Tighten the fittings by hand until they are snug, and then tighten them an additional two-thirds of a turn with a wrench.




When you fasten the fittings, do not fasten them too tightly or apply tape or sealant to the faucets or water supply intakes. This can damage the fittings.



After you have connected the water supply hoses to the faucets, ensure that they are connected correctly by pulling the water supply hoses downwards








faucets before continuing.

The water supply hose connected to the HOT faucet must be connected to the HOT water supply intake and the water hose connected to the COLD faucet must be connected to the COLD water supply intake.





To ensure correct water usage, connect both the HOT and COLD water faucets. If either or both are not connected, the Tap cold (no fill) LED will flash.




If you do not want to use the HOT water supply hose, insert the water intake cap into the HOT water supply intake hole. In this case, you must select the Tap Cold option for the water temperature. If you select the Tap Cold option, all the lamps for the water temperature options are turned off.



Confirm that the water supply hoses are not twisted or bent. If the hoses are twisted or bent, the hoses can leak and cause electric shock due to the water leakage.

6. Turn on the HOT and COLD water supplies and check all the water supply intake connections and the faucets for water leaks.














Standpipe

### Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

### Over the edge of a wash basin

Secure the guide to the side of the basin wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

### In a standpipe or laundry tub

The standpipe must be no shorter than 39 in (99 cm) and no longer than 96 in (245 cm).



Make sure that the connection between the drain hose and the standpipe is not airtight.



Connect the hose guide no more than 4 in (10cm) from the end of the drain hose. If the drain hose extends more than 4 in (10cm) beyond the end of the hose guide, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.



The Drain Hose can be installed up to 96 in (245cm) above the floor, but the draining capability can be reduced at this height. This can cause the washer to have an odor because of water remaining in the drain system.



If the drain hose is installed below 39 in (99cm), water can drain during wash cycles due to a siphon effect.


If this occurs, it causes the Tap cold LED on the washer to flash.



### Leveling your washer

See if the washer is level by checking the position of the tub:

- 1. Slide the washer into position.
- Open the lid of the washer, and pour the water into the tub to just below the pulsator level.



Hose Guide




- 3. If the washer is level, the pulsator will be centered in the washer as shown in the figure. If the pulsator is not centered, level your washer by turning the front leveling feet clockwise or counterclockwise as necessary.
  - (V)

Turn the front leveling feet clockwise to raise the washer, and counterclockwise to lower the washer.





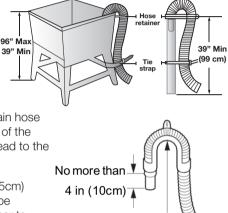

Laundry tub

# installing your washer

### STEP 4

### Powering your washer


Plug the power cord into a 3-prong, well grounded 120 volt 60 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker.

Your washer is grounded through the third prong of the power cord when plugged into a three-prong grounded electrical outlet.

### Test run



Make sure that you have installed your washing machine correctly by running a **Rinse+Spin** cycle after installation is complete. See Step 5 below.

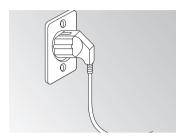

### STEP 5

### Running a test cycle

Run a test cycle as follows to make sure your washer is properly installed.

- 1. Load about 6 pounds of laundry into the tub.
- 2. Press the Power button to turn on your washer.
- 3. Select the Rinse+Spin cycle by turning the Cycle Selector.
- **4.** Press the Start/Pause button to start the test cycle.
- **5.** The washer should not rock or vibrate excessively when water is supplied or when washing or spinning, and should drain well during the spin cycle.
  - If water leaks while water is being supplied or drained, check the water connections. Refer to Step 2, "Connecting the water supply and drain hoses" on pages 14~15 for instructions.
  - If the washer rocks and vibrates excessively, level your washer again. Refer to Step 3, "Leveling your washer" on page 15 for instructions.

# operating instructions

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, warning follow basic precautions, including the following:

### LOADING YOUR WASHER

- You can fill the tub up to 3/4 full with dry, unfolded clothes. DO NOT OVERLOAD.
- Overloading can reduce washing efficiency, cause excess wear, and possibly cause creasing or wrinkling of the load.
- Wash delicate items such as bras, hosiery, and other lingerie in the Delicates cycle with similar lightweight items.
- When washing big bulky items or a few smaller items that don't fill the tub completely – a rug, a pillow, stuffed toys, or one or two sweaters, for example – add a few towels to improve spin performance.
- Do not insert bulky items except for Bedding in this cycle.



- To ensure good cleaning results when washing heavily soiled loads, do not overload your washer.
- To add a forgotten item:
  - 1. Press the **Start/Pause** button to pause the washer.
  - 2. Wait for the door to unlock automatically, and then open the door.
  - 3. Add the item, close the door, and then press the Start/Pause button. The cycle will resume.

### STARTING YOUR WASHER - BASIC STEPS

- 1. Load your washer.
- 2. Add liquid (or powdered) detergent and additives to the dispenser.
- 3. Select the appropriate cycle and options for the load.
- 4. Close the lid.
- 5. Press the Start/Pause button.
- 6. The Wash Indicator light illuminates.
- Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.




WARNING: Do not place anything on top of your washer while it is running.



# washing a load of laundry

### **OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL**

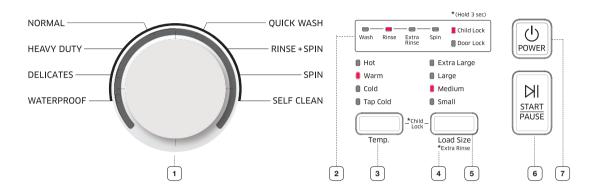

	Select the appropriate cycle for the type of load.				
	The cycle you select determines the tumble pattern and spin speed for the cycle.				
	To minimize wrinkling of laundry, select the Perm Press cycle.				
	NORMAL - For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled garments.				
	<b>HEAVY DUTY</b> - For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled garments.				
	For bedding, use the heavy duty course and the appropriate load size.				
Cycle Selector	<b>DELICATES</b> - For sheer fabrics, bras, lingerie, silks, and other handwash-only fabrics. For best results, use liquid detergent.				
	WATERPROOF - For waterproof, water-resistant items.				
	* For waterproof, water-resistant items. (less than 12 lbs)				
	* Do not wash waterproof items and non-waterproof items together. QUICK WASH - For lightly soiled garments needed quickly. Quick Wash takes between 33 to 48 minutes depending on amount of laundry.				
	RINSE + SPIN - Use for loads that need rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.				
	SPIN - Drains the water and spins at a high speed.				
	<b>SELF CLEAN</b> - Use to clean dirt and bacteria from the tub. Regular use (after every 20 washes) is recommended. No detergent or bleach is needed.				
2 Display	Provides instructions and diagnostics while keeping you updated on the cycle status.				
	Press this button repeatedly to cycle through the different water temperature options.  Hot - Whites and heavily soiled, colorfast items.				
	Warm - Colorfast items.				
Temp. selection	Cold - Brightly colored, very lightly soiled items.				
button	Tap Cold - Cold water with no warm water added.				
	If you select the Hot or Warm options, make sure that the cold and hot water supply hoses are attached correctly.				
	If the hoses are connected incorrectly, the washer will stop the cycle.				
	English - 18				

Select Cycle Option	Press this button to select different cycle options.  Extra Rinse - Select to add an additional rinse at the end of a wash to remove laundry additives and perfumes more thoroughly.  To select Extra Rinse, press and hold the Load Size button for approximately 3 seconds.			
Press the button repeatedly to cycle through the different spin speed op:  Extra Large - For heavy loads.  Large - For moderate loads. This setting is best for most loads.  Medium - For light loads.  Small - For very light loads.				
6 Start/Pause selection button	Press to pause and restart cycles.			
7 Power button	Press once to turn your washer on. Press again to turn your washer off. If the washer is left on for more than 10 minutes without any buttons being pressed, the power automatically turns off.			

# washing a load of laundry

### Child Lock

Child Lock disables the buttons on the control panel and prevents children from playing with the washer.

### Activating the Child Lock function

Press and hold the **Temp.** and **Load Size** buttons simultaneously for approximately 3 seconds.

- All buttons and controls on the panel are disabled except for the Power button.
- The Child Lock icon blinks.

### Using the Child Lock function

If the lid is opened when the Child Lock function is on, the Hot LED illuminates and an alarm sounds.

- If the water level in the tub is above the safe water level, the Hot light illuminates on the LED display and the washing machine starts to drain after 30 seconds.
- If the water level in the tub is above the safe water level and the Child Lock function is turned on while the door is open, the Hot, Tap cold, Extra large, and Small lights illuminate on the LED display even if the power is turned off and the washing machine starts to drain.
- If the power is off and the lid is opened while the water level in the tub is above the Reset
  water level, the Hot, Tap cold, Extra large, and Small lights illuminate on the LED display
  and the washing machine starts to drain. When the draining operation finishes, the power is
  automatically turned off again.
- If you activate Child Lock while the washing machine is running, the Start/Pause button will not work.
- After the compulsory drain, the Hot, Tap cold, Extra large, and Small lights blink at 1 second intervals and the product enters the Hot, Tap cold, Extra large, and Small light mode. (When the product is in the Hot, Tap cold, Extra large, and Small light mode, only the **Power** button works.)
- To cancel the Hot, Tap cold, Extra large, and Small light mode, you need to turn the power off and then on again.
- To cancel the Hot light mode, deactivate the Child Lock function. To deactivate the Child Lock function, press and hold the **Temp.** and **Load Size** buttons simultaneously for at least 3 seconds.

### Adding laundry when Child Lock is on

 To add laundry, deactivate the Child Lock function. To deactivate the Child Lock function, press and hold the **Temp.** and **Load Size** buttons simultaneously for at least 3 seconds.

### Deactivating the Child Lock function

Press and hold both the **Temp.** and **Load Size** buttons simultaneously for approximately 3 seconds.

- When you deactivate the Child Lock function, the Child Lock light turns off.
- The Child Lock function prevents children or the infirm from accidently operating the washer and injuring themselves.



- If a child enters the washing machine, the child may become trapped and suffocate.
- CAUTION
- Once you have activated the Child Lock function, it continues working even if the power is turned off.
- Forcing the lid open can result in injury or damage to the product.

### ATC (AUTO TEMPERATURE CONTROL)

The ATC function controls wash water temperature.



By reacting to changes in external and internal temperatures, the ATC function maintains the correct wash temperature for each cycle, providing the best washing performance while using the least amount of energy.



New washers must reduce the amount of energy usage as a first priority. When you use the most commonly used wash cycles, Normal and Heady Duty, you will notice more cold water entering the washer as an energy saving step. This is normal.



In the Normal and Heavy Duty cycles, the hot water temperature is similar to acceptable adult bathwater temperature and warm water temperature is similar to comfortable swimming-pool water temperature.

If you want to wash clothes at different water temperatures, you should choose a different cycle, and then choose a specific temperature (Hot/Warm/Cold/Tap Cold).

# washing a load of laund

### **FEATURES**

### Automatic dispenser

Your washer has separate compartments for dispensing detergent and color-safe bleach and fabric softener. Add all laundry additives to their respective compartments before starting your Washer.

The automatic dispenser MUST ALWAYS be in place before you start your washer.

DO NOT open the automatic dispenser when your washer is running.




Never exceed the manufacturer's recommendations when adding detergent.

### To add detergent to the automatic dispenser:

- 1. Open the dispenser drawer.
- 2. Load the recommended amount of detergent into the detergent compartment before you start your wash.
- 3. Close the drawer slowly and smoothly to avoid spilling, splashing, or premature dispensing of the contents.



It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

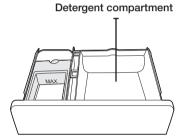


### Loading the detergent compartment

- 1. Pour the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment before starting your washer.
- 2. If you are using color-safe bleach, add it with the detergent to the detergent compartment.



When adding color-safe bleach with detergent, it is best if both laundry products are in the same form - liquid.

Detergent compartment

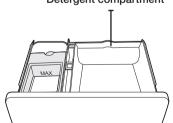

### Loading the Bleach compartment

(Liquid chlorine bleach only)


Add chlorine bleach to the bleach compartment.

DO NOT exceed the MAX FILL line.

- Avoid splashing or over-filling the compartment.



- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss, if not used properly.
- If you prefer to use color-safe, non-chlorine bleach, add it to the appropriate detergent compartment.
   DO NOT pour color-safe bleach into the Bleach compartment.

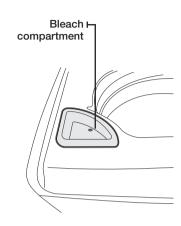


### Loading the Fabric softener compartment

- 1. Pour the recommended amount of liquid fabric softener into the softener compartment. For smaller loads, use less than one capful.
- 2. Dilute the fabric softener with water until it reaches MAX FILL in the compartment.
- 3. The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the rinse cycle.



- Use the softener compartment ONLY for liquid fabric softeners.
- DO NOT use the Downy Ball\* in the fabric softener compartment with this washer. It will
  not add fabric softener at the appropriate time.
  Use the detergent compartment.

  Fabric softener
  Learnerstment
- Do not use liquid fabric softener that is too sticky as it may not mix with the water sufficiently.
- If you are using fabric softener, be sure to select the Extra rinse option.
- Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

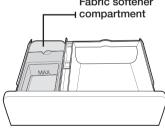

# maintaining your washer

### **CLEANING THE EXTERIOR**

Turn off the water faucets after finishing the day's washing.

This will shut off the water supply to your washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the lid open to allow the inside of your washer to dry out.

Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur.

Clean the following as recommended:

Control Panel – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.

### **CLEANING THE INTERIOR**

Clean the interior of your washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washer as a result of washing clothes.

Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your washer or laundry.

Hard water deposits may be removed, if needed. Use cleaners labeled "Washer safe".

### STORING YOUR WASHER

Washers can be damaged if water is not removed from hoses and internal components before storage. Prepare your washer for storage as follows:

- Select the Quick Wash cycle and add bleach to the automatic dispenser. Run your washer through the cycle without a load.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.
- Unplug your washer from the electrical outlet and leave your washer lid open to let air circulate inside the drum.
- If your washer has been stored in below–freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washer to thaw out before use.

### PRESERVING THE TOP COVER AND THE FRONT FRAME

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the washing machine. They can scratch or damage the top cover of the unit.



Since the entire washing machine has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged. Avoid scratching or damaging the surface when using the washing machine.


### **CLEANING THE DISPENSERS**

The automatic dispenser may need to be cleaned periodically due to laundry additive buildup.


1. Pull the dispenser drawer straight back until it stops.



2. Tilt the dispenser drawer upward and remove it.

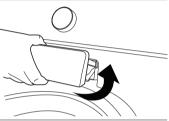


3. Remove the insert from the left compartment. Rinse the insert and the drawer with warm water to remove traces of accumulated laundry products.




4. To clean the drawer opening, use a small, non-metal brush to clean the recess. Remove all

residue from the upper and lower parts of the recess.

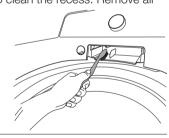

5. Re-install the insert in its proper compartment. To re-install the drawer, place the dispenser drawer rail ① on top of the compartment rail ②. Tilt the dispenser drawer downward slightly,

and then push the drawer in firmly and slowly.

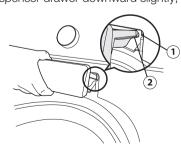

# troubleshooting

### CHECK THESE SOLUTIONS IF YOUR WASHER...

PROBLEM	SOLUTION					
Will not start.	Make sure the lid is closed.					
	Make sure your washer is plugged in.					
	Make sure the water source faucets are open.					
	Press the Power button to turn the Washer on.					
	Press the Start/Pause button to start the cycle.					
	Make sure Child Lock is not activated. See page 20.					
	Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the lid lock and do a quick drain.					
	Check the fuse or reset the circuit breaker.					
Vibrates or is too noisy.	Make sure your washer is set on a level surface. If the surface is not level, adjust your washer's feet to level the appliance.					
	Make sure your washer is not touching any other object.					
	Make sure the laundry load is balanced.					
Stops	Plug the power cord into a live electrical outlet.					
	Check the fuse or reset the circuit breaker.					
	Close the lid and press the Start/Pause button to start your washer. For your safety, your washer will not spin unless the lid is closed.					
	Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking not to check the lid lock and do a quick drain.					
	There may be a pause or soak period in the cycle. Wait and it may start.					
	Check the screens on the inlet hoses at the faucets for obstructions.  Clean the screens periodically.					
Fills with the wrong	Turn both faucets on fully.					
temperature water.	Make sure the temperature selection is correct.					
	Make sure the hoses are connected to the correct faucets.  Flush water lines.					
	Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be plugged.					
	As your washer is filling, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal.					
	While your washer is filling, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when you have selected cold or warm wash temperatures. This is a normal function of the automatic temperature control feature as your washer determines the temperature of the water.					
Lid locked or will not open.	Press the Start/Pause button to stop your washer.					
	It may take a few moments for the lid lock mechanism to disengage.					

PROBLEM	SOLUTION					
Does not drain and/or spin.	Check the fuse or reset the circuit breaker.					
	Straighten the drain hoses. Eliminate kinked hoses. If there is a drain restriction, call for service.					
	Close the lid and press the Start/Pause button. For your safety, your washer will not spin unless the lid is closed.					
Load is too wet at the end	Use the High spin speed.					
of the cycle.	Use high efficiency detergent to reduce over–sudsing.					
	The Load is too small. Very small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin out completely.					
Leaks water.	Make sure all hose connections are tight.					
	Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drainage system.					
	Avoid overloading.					
	Use high efficiency detergent to prevent over–sudsing.					
Has excessive suds.	Use high efficiency (HE) detergent to prevent over-sudsing.					
	Reduce the detergent amount for soft water and small or lightly soiled loads.					
	Do not use a Non-HE detergent.					
Has an odor.	Make sure you are using HE detergent. Excessive suds collect in nooks and crannies and cause mold.					
	Run cleansing cycles to sanitize the machine periodically. (Silver Care, Sanitize, or Self-Clean depending on the model)					
	Dry the interior of your washer after the total cycle has finished.					

# troubleshooting

### **INFORMATION CODES**

The Washer may display information codes to help you understand what is occurring with your Washer better.

CODE SYMBOL	MEANING	SOLUTION		
Hot LED Flashes	Lid is open when washer is running.	Close the lid tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.		
Warm LED Flashes	Communication error between SUB PBA and MAIN PBA.	Call for service.		
Cold LED Flashes	A button is not working properly.	Call for service.		
Tap Cold LED Flashes	The Water Level sensor is not working properly.  When the Tap Cold LED is flashing, the washer drains for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.	Call for service.		
Your Washer has tried to fill but was unsuccessful.  When the Extra Large LED is flashing, the washer drains for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.  Check if the hot water supply hose is connected.		Make sure the water faucets are open all the way. Check for kinked hoses. Check the inlet screens on the fill hoses. If you use a Flood Safety Device, remove the device and connect the water hoses directly to the unit.		
		You must connect the hot water supply hose because hot water is supplied by the Auto Temperature Control (A.T.C.) function.		
Large LED Flashes	Your Washer has tried to fill but has not reached the proper water level.  When the Large LED is flashing, the washer drains for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative.	Call for service.		
Medium LED Flashes	A fault is detected in the water level sensor.	Call for service.		
Small LED Flashes	Your washer is not draining. It can also mean that the unit senses a small clog while draining.	Do the following:  1) Turn off the unit and turn it on again.  2) Select only the Spin Cycle.  3) Press the Start/Pause to drain the water.  If it still does not drain, call for service.		
Hot & Warm LEDs flash	Unbalanced load prevented your Washer from spinning.	Redistribute the load, and then press the Start/Pause button.		

CODE SYMBOL	MEANING	SOLUTION		
Hot & Cold LEDs flash	Motor not running properly.	Restart the cycle by presssing the Start/Pause button. If the code reappears, call for service.		
Hot & Tap Cold LEDs flash	Mems sensor is not working properly.	Call for service.		
Hot & Extra Large LEDs flash	Door lock is not working properly.	Close the lid tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.		
Hot & Large LEDs flash	Door lock is not working properly.	Close the lid tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service.		
Hot & Medium LEDs flash	Thermistor is not working properly.	Call for service.		
Hot & Small LEDs flash The temperature of the supplied water is so high.		Ensure that the cold water tap and the hot water tap are connected correctly. If the code reappears, call for service.		

For any codes not listed above, call 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG).



### **FABRIC CARE CHART**

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/ Hang to Dry	譽	Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control	III	Drip Dry	<b>≫</b>	Do Not Wring
$\sqsubseteq$	Gentle/Delicates		Dry Flat	*	Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat S	etting	<b>*</b>	Do Not Tumble Dry
Water -	Temperature**	·	High	<b></b>	No Steam (added to iron)
•••	Hot	·	Medium	<b>A</b>	Do Not Iron
••	Warm	0	O Low		an
•	Cold	0	Any Heat	0	Dry Clean
Bleach			No Heat/Air	8	Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	Iron-Dr Tempe	ry or Steam ratures		Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle	<u></u>	Medium		Dry Flat
Norma	l	<u></u>	Low		
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control				
	Gentle/ Delicates				

<sup>\*\*</sup> The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is  $105^{\circ}$  -  $125^{\circ}$ F /  $41^{\circ}$  -  $52^{\circ}$ C, for Warm  $85^{\circ}$  -  $105^{\circ}$ F /  $29^{\circ}$  -  $41^{\circ}$ C and for Cold  $60^{\circ}$  -  $85^{\circ}$ F /  $16^{\circ}$  -  $29^{\circ}$ C. (Wash water temperature must be a minimum of  $60^{\circ}$ F /  $16^{\circ}$ C for detergent activation and effective cleaning.) The clothes washer cannot ensure these temperatures because the actual temperature of the water entering your washer depends on water heater settings and regional water supply temperatures. For example, cold water entering the home in the northern states during winter may be  $40^{\circ}$ F /  $4^{\circ}$ C which is too cold for effective cleaning. In this situation, you will need to adjust the water temperature by selecting a warm setting, adding some hot water to the MAX FILL line, or using your Washer's heating option, if available.

### **CYCLE CHART**

Use this chart to set the best cycle and options for you laundry.

(•: factory setting, •: selectable)

	Functions					Option			
Course		Temp.			Load size				
	н	w	С	тс	EL	L	М	s	Extra rinse
NORMAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEAVY DUTY	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DELICATES		•	•	•	•	•	•	•	•
WATERPROOF	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUICK WASH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RINSE+SPIN			•	•	•	•	•	•	•
SPIN									
SELF CLEAN	•								

 $<sup>\</sup>cdot$  Select Extra rinse option when using fabric softener.

Temp.	Load size
H: Hot W: Warm C: Cold TC: Tap Cold	EL: Extra Large L: Large M: Medium S: Small

# appendix


### HELPING THE ENVIRONMENT

- Your washer is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe
  local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected
  to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the
  appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

This appliance complies with UL2157.

### **SPECIFICATION**

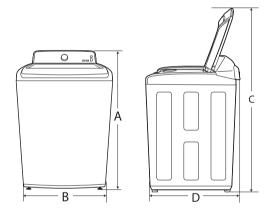

TYPE	TOP LOADING WASHER					
DIMENSIONS	Div		Inches (cm)			
	A. Height		43.9"	(111.7)		
	B. Width		27.0"	(68.6)		
	C. Height with lid open		58.1"	(147.6)		
	D. Depth		29.3" (74.4)			
WATER PRESSURE			20-116 psi (137-800 kPa)			
NET WEIGHT	56.			123.5 lb)		
SPIN REVOLUTION				rpm		
POWER CONSUMPTION	WASHING		120 V	700 W		
	SPIN		120 V	400 W		
	DRAIN		120 V	80 W		

# warranty (U.S.A)

### **SAMSUNG WASHER**

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of: One (1) year part and labor, Two (2) years Control Board Parts (Part Only), Three (3) years stainless tub part (Part Only), Five (5) years washing motor part (Part Only).

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

# warranty (U.S.A)

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation is not covered by warranty.

Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.

# warranty (CANADA)

### **SAMSUNG WASHER**

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of: One (1) year part and labor.

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

# warranty (CANADA)

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca\_fr/support (French)

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance or installation is not covered by warranty.

Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.

### memo

### memo

### memo





Scan this with your smartphone

Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

### QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support



DC68-03520A-01





# Lave-linge manuel d'utilisation



Ce manuel est fait avec du papier recyclé à 100%.

### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.



# table des matières

### **INSTALLATION DE** 10 Déballage de votre lave-linge **VOTRE LAVE-LINGE** 10 Présentation de votre lave-linge 11 Exigences de base relatives à l'installation Electricité 11 Mise à la terre 11 11 Fau 12 Vidange vers une conduite d'évacuation 12 12 Choix de l'emplacement d'installation 12 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard 13 Dimensions requises pour l'installation 13 Remarque importante à l'intention de l'installateur 13 Dimensions requises pour l'installation MODE D'EMPLOI 17 Chargement du lave-linge Démarrer votre lave-linge - Étapes de base **EFFECTUER UN LAVAGE** Présentation du panneau de commandes 18 20 Child Lock (Sécurité enfant) 21 Fonction ATC (Autocontrôle de température) 22 **Fonctions ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE** 24 Nettoyer l'extérieur 24 Nettoyer l'intérieur 24 Entreposage de votre lave-linge Protection du capot supérieur et du panneau avant 25 Nettoyer les bacs **DÉPANNAGE** 26 Vérifiez les points suivants si votre lavelinge... 28 Codes d'erreur ANNEXE 30 Tableau des symboles textiles 31 Tableau des programmes 32 Respect de l'environnement Déclaration de conformité 32 Caractéristiques

# consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

### REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

### SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des	s icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :
<b>A</b>	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures</b> graves voire mortelles.
AVERTISSEMENT	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes.
ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures</b> moins importantes ou des dommages matériels.
	NE PAS faire.
$\boxtimes$	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
<b>*</b>	Suivre attentivement les instructions.
<b>-</b>	Débrancher la prise murale.
<u>_</u>	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque

Ces icônes d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

### **CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**

# consignes de sécurité

### IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



**AVERTISSEMENT:** afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

- 1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, immersion ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- 3. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- 4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
- 5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
- 6. N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- 7. N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.
- 8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
- N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- 10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins 2 semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche linge combiné. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

### Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :



**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de Californie pour provoquer des cancers et une toxicité reproductive.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION



Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale de 120 V CA / 60 Hz de 15 A minimum. Ne branchez que cet appareil sur cette prise. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- N'utilisez pas de transformateur électrique. Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont conformes aux spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou un centre de réparation agréé.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettovez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit dirigé vers le sol.

Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.



Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Une mise à la terre incorrecte pourrait causer des chocs électriques, des incendies, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre. Vérifiez que la prise utilisée est mise à la terre conformément aux normes locales et nationales.



N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit présentant un risque de fuites de gaz.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.



Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# <u>isignes de sécurité</u>

## MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATION



Positionnez l'appareil de telle sorte que la prise reste facilement accessible.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant

Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.



Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.



### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION



Si l'appareil est inondé, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation le plus proche.

Si l'appareil produit un bruit étrange ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de réparation le plus proche.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement la zone. Aucun appareil ni aucune lumière ne doivent être allumés ou éteints.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Un écoulement d'eau hors du lave-linge peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.
  - Cela pourrait provoquer des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES





Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans surveillance.

Risque de choc électrique, de brûlure ou d'incendie.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

Cela pourrait entraîner des blessures.



Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Si l'appareil a besoin d'être réparé ou réinstallé, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.



Si une substance étrangère telle que de l'eau pénètre dans une partie autre que le tambour de l'appareil, débranchez-le et contactez le centre de réparation le plus proche.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le lave-linge.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des



### MISES EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION



Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec

. Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un programme, vérifiez s'il y a un problème de

En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

Cela pourrait entraîner des blessures.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# consignes de sécurité

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

 Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.

- Assurez-vous que les raccords du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrés.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les raccords du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites peuvent se produire.



Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

 Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ce pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

 En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un programme de séchage ou de lavage à haute température étant chaude, ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Pour les tissus étanches à l'eau, utilisez uniquement le programme WATERPROOF (ÉTANCHE À L'EAU).

N'utilisez pas d'autres programmes pour les tissus étanches à l'eau.

- \* Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Réglez la température et l'essorage selon l'étiquette d'entretien apposée.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

N'introduisez pas votre main dans le distributeur de lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait entraîner des blessures car vous risquez de vous faire prendre la main.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ne placez pas d'objets (ex. : chaussures, déchets alimentaires ou animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

 Risque de vibrations anormales et d'endommagement ; danger de mort pour les animaux.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

 Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille apparaît sur la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage neutre et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec dans le tambour et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

 Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

 Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent engendrer des blessures.
- Placez les plus petits objets, tels que des chaussettes délicates et de la lingerie, dans le filet de lavage.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons.

 Le sable risquerait de s'accumuler à l'intérieur du lave-linge. Le lave-linge ne pourrait alors plus vidanger correctement.



### CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LE NETTOYAGE



Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

Ne pas utiliser d'agent nettoyant à l'acide puissant.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

 Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

 Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

### CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# installation de votre lave-linge

### DÉBALLAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.



Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs




Deux personnes travaillant ensemble sont nécessaires pour déballer le lave-linge. Pour enlever le matériau d'emballage rembourré au fond du lave-linge, ne couchez pas le lave-linge vers l'avant ou sur le côté. Vous pourriez l'endommager. Soulevez plutôt le lave-linge du rembourrage.






### PRÉSENTATION DE VOTRE LAVE-LINGE

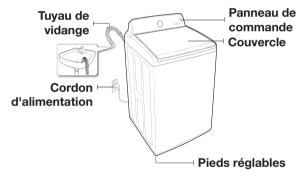

# Pièces fournies Guide du tuyau de vidange Manuel d'utilisation Attache en plastique pour tuyau Outils requis Clé anglaise Tournevis plat Niveau

### Pièces non fournies







- Si vous avez perdu un accessoire et souhaitez en acquérir un neuf, appelez le centre de service Samsung (1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)).
- La conception des pièces et accessoires ci-dessus peuvent varier sur votre modèle. Leur conception est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'améliorer le produit.
- Ne réutilisez jamais de tuyaux usagés. Utilisez uniquement des tuyaux d'arrivée d'eau neufs lors de l'installation du lave-linge. Les tuyaux d'arrivée d'eau usagés sont susceptibles de fuir ou de se rompre et de provoquer une inondation et des dommages matériels.
- Vérifiez les rondelles en caoutchouc situées à l'intérieur des raccord de chaque tuyau d'arrivée d'eau.

### EXIGENCES DE BASE RELATIVES À L'INSTALLATION

### Electricité

- Fusible ou disjoncteur 120 V, 60 Hz, 15 A.
- Il est recommandé de relier votre lave-linge à un circuit distinct.
- Votre lave-linge est muni d'un cordon d'alimentation.



N'UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

### Mise à la terre

### CET APPAREIL REQUIERT UNE MISE À LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un trajet de moindre résistance.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches, dont une de terre, destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.



Un conducteur de mise à la terre connecté de manière incorrecte peut augmenter le risque d'électrocution En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la NEC (National Electrical Code) ANSI/FNPA n°70 dernière révision ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.



NE RELIEZ JAMAIS LE FIL DE TERRE À UNE CANALISATION EN PLASTIQUE, UNE ATTENTION CONDUITE DE GAZ OU UNE CANALISATION D'EAU CHAUDE.

### Eau

L'eau doit arriver à une pression de 20 à 116 psi (137 à 800 kPa) pour que le lave-linge puisse se remplir dans les délais nécessaires.

Une pression d'eau inférieure à 20 psi peut provoquer une panne de la soupape d'admission d'eau et l'empêcher de se fermer correctement, ou augmenter la durée de remplissage au-delà de celle autorisée par le régulateur du lave-linge, entraînant l'arrêt de ce dernier. Un limiteur de durée de remplissage est intégré aux commandes afin d'éviter toute inondation en cas de défaillance d'un tuvau.

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 4 pieds / 122 cm de l'arrière de votre lave-linge et correspondre à la longueur des tuyaux d'arrivée fournis avec celui-ci.



Il existe des tuyaux d'arrivée d'eau allant jusqu'à 10 pieds / 275 cm de long pour les robinets se trouvant à une trop grande distance de votre lave-linge.

Pour prévenir les risques de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.



VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE FUITE SUR TOUS LES RACCORDEMENTS (ROBINET ET VANNE D'ARRIVÉE D'EAU).

# installation de votre lave-linge

### Vidange vers une conduite d'évacuation

Si vous avez une conduite d'évacuation, la hauteur recommandée de la conduite d'évacuation est de 39 po / 99 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans la conduite d'évacuation. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Vous pouvez également vidanger le lave-linge dans un lavabo ou une baignoire. Le tuyau de vidange est fixé au lave-linge en usine.

### Sol

Pour un fonctionnement optimal, vous devez installer votre lave-linge sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est préférable de le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations susceptibles de provoquer un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure instable.

### Choix de l'emplacement d'installation

N'installez pas votre lave-linge dans un endroit qui risque d'être exposé au gel : il reste en effet toujours une certaine quantité d'eau dans la vanne, la pompe ou les tuyaux. L'eau gelée peut endommager les courroies, la pompe, les tuyaux ou d'autres composants.

### Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

### DÉGAGEMENTS MINIMAUX POUR INSTALLATION ENCASTRÉE :

Sur les côtés – 1 po / 25 mm


À l'avant - 2 po / 51 mm Haut - 21 po / 533 mm


À l'arrière – 6 po / 152 mm

Espace entre l'extrémité de la vanne d'arrivée d'eau et le mur:

- Cas 1. Si vous raccordez le tuyau d'alimentation après avoir installé le lave-linge : Plus de 3,9 po (10 cm).
- Cas 2. Si vous raccordez le tuyau d'alimentation avant d'installer le lave-linge : Plus de 2,8 po (7 cm).


Si le lave-linge et le sèche-linge sont installés ensemble, prévoyez un dégagement d'au moins 72 po² (465 cm²) à l'avant du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite aucun dégagement.

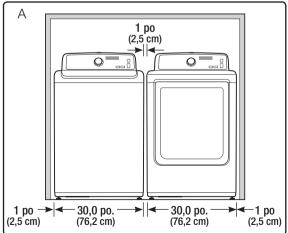

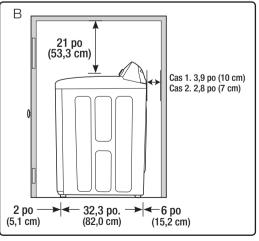

- A. Encastrement dans une niche
- B. Vue latérale du placard ou de l'espace réduit

### Dimensions requises pour l'installation

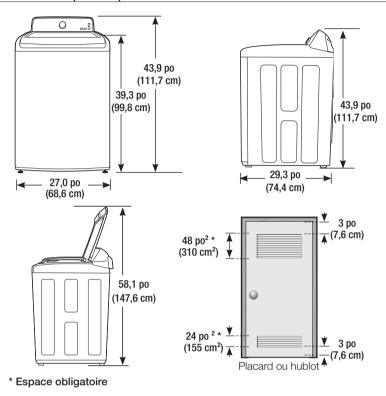


### REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR

Lisez attentivement les consignes suivantes avant d'installer votre lave-linge. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour installer votre lave-linge.

### Dimensions requises pour l'installation

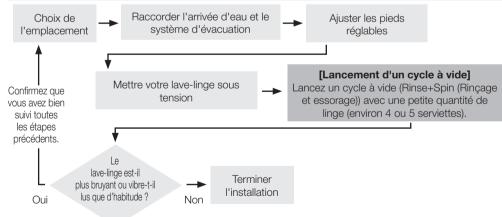

### ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération;
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
- dispose d'un espace d'aération suffisant;
- n'est pas exposé au gel (températures inférieures à 32 °F ou 0 °C)
- Toujours loin de sources de chaleur telles que four, chauffe-eau, étc.
- dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation.



# <u>installation de votre lave-linge</u>

### **ÉTAPE 2**

### Raccorder l'alimentation et les tuyaux d'arrivée d'eau Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau


Avant son installation, vérifiez la présence de joints en caoutchouc à l'intérieur des raccords situés aux deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau neuf. Dans le cas contraire. l'installation d'un tuvau d'arrivée d'eau sans joints en caoutchouc est susceptible d'entraîner une fuite d'eau.



Lors de l'installation initiale du lave-linge, veillez à utiliser un tuyau neuf. Le contraire est susceptible d'entraîner une fuite d'eau ou un trop-plein et de provoquer des dommages matériels.



Ne raccordez pas plusieurs tuyaux d'arrivée d'eau. Ceci peut avoir comme conséquence une fuite d'eau et un choc électrique dû à la fuite d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.



2. Serrez autant que possible le raccord à la main, puis ajoutez deux tiers de tour à l'aide d'une clé.




Lorsque vous serrez le raccord, veillez à ne pas trop le serrer et à n'appliquer ni ruban adhésif, ni mastic sur le robinet ou l'arrivée d'eau. Cela est susceptible d'endommager le raccord.



Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.







Le tuyau d'arrivée d'eau raccordé au robinet d'eau CHAUDE doit être raccordé à l'arrivée d'eau CHAUDE et le tuyau d'arrivée d'eau raccordé au robinet d'eau FROIDE doit être raccordé à l'arrivée d'eau FROIDE.

Serrez autant que possible le raccord à la main, puis ajoutez deux tiers de tour à l'aide d'une clé.



Pour garantir un bon fonctionnement, raccordez les robinets d'arrivée d'eau (CHAUDE et FROIDE). Si l'une d'entre elles (ou les deux) n'est pas raccordée, le DEL du Tap Cold (Robinet d'eau froide) (pas de remplissage) clignotera.





Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau CHAUDE, insérez le bouchon d'arrivée d'eau dans l'orifice d'arrivée d'eau CHAUDE. Vous devez sélectionner l'option Tap Cold (Robinet d'eau froide) pour la température de l'eau . Si vous sélectionnez l'option Tap Cold (Robinet d'eau froide), tous les voyants correspondant aux options de température sont désactivés.




Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas vrillé ou plié. Si le tuyau est vrillé ou plié, il y a un danger d'une fuite d'eau et d'un choc électrique dû à la fuite d'eau.

6. Ouvrez les robinets d'eau CHAUDE et FROIDE puis vérifiez tous les raccordements : les entrées d'eau et les robinets ne doivent présenter aucune fuite.

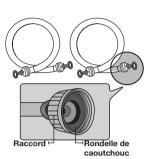














### Raccorder le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

### Sur le bord d'un lavabo

Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

### Dans une conduite d'évacuation ou un bac à laver

Sa longueur doit être comprise entre 39 po (99 cm) et 96 po (245 cm).




Assurez-vous que le raccordement entre le tuyau de vidange et la conduite d'évacuation n'est pas étanche à l'air.



Raccordez le Guide-tuyau dans les 4 po (10cm) au maximum à partir de l'extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange se prolonge de plus de 4 po (10cm) au delà de l'extrémité du tuyau de vidange, des moisissures ou microorganismes pourraient se diffuser à l'intérieur du lave-linge.



Le tuyau de vidange peut être installé jusqu'à 96 po (245 cm) au-dessus du sol, mais la capacité de drainage peut être réduite à cette hauteur. Cela entraîne des mauvaises odeurs dans le lave-linge, du fait de l'eau stagnant dans le système de vidange.

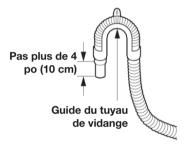

Conduite

d'évacuation

39" mini.

Bac à laver




Si le tuyau de vidange est installé en-dessous de 39 po (99cm), l'eau peut être vidangée pendant le programme de lavage ce qui entraîne un phénomène de siphon. Si cela se produit, le DEL du Tap cold (Robinet d'eau froide) sur le lave-linge se met à clignoter.


### **ÉTAPE 3**

### Mise à niveau de votre lave-linge

Vérifiez si le lave-linge est à niveau en vérifiant la position de la cuve :

- 1. Faites glisser le lave-linge à l'emplacement choisi.
- Ouvrez le couvercle du lave-linge et versez de l'eau dans la cuve jusqu'à atteindre un niveau immédiatement inférieur à celui du pulsateur.





3. Si le lave-linge n'est pas à niveau, le pulsateur est placé au centre de l'eau de la manière indiquée sur le schéma. Si le pulsateur n'est pas centré, mettez votre lave-linge à niveau en tournant le pied de mise à niveau avant dans le sens horaire ou anti-horaire si nécessaire.



Tournez le pied réglable avant dans le sens horaire pour surélever le lave-linge, et dans le sens anti-horaire pour l'abaisser.






# installation de votre lave-linge

### **ÉTAPE 4**

### Mise sous tension de votre lave-linge

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 120 V, 60 Hz et à 3 broches correctement mise à la terre, protégée par un fusible de 15 ampères (ou un coupe-circuit comparable).

La troisième broche du cordon d'alimentation permet de relier votre lave-linge à la terre une fois ce cordon branché sur une prise électrique murale à trois broches mise à la terre.

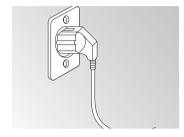

### Réaliser un test



Assurez-vous que vous installez correctement votre lavelinge en lançant le programme **Rinse+Spin (Rinçage et essorage)** à la fin de l'installation.

### **ÉTAPE 5**

### Lancement d'un cycle à vide

Lancez un cycle à vide comme indiqué ci-dessous pour vérifier si votre lave-linge est correctement installé.

- 1. Chargez votre linge (6 livres) dans le tambour.
- 2. Appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) pour allumer votre lave-linge.
- 3. Choisissez le programme Rinse+Spin (Rinçage et essorage) en actionnant le Molette de sélection de programme.
- 4. Appuyez sur le bouton START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) pour lancer le cycle à vide.
- **5.** Vérifiez si le lave-linge ne vibre pas excessivement lors de l'arrivée d'eau, et vérifiez si l'évacuation de l'eau se fait de manière appropriée lors du programme d'essorage.
  - S'il y a de nombreux dysfonctionnements tels qu'une fuite d'eau lors de l'arrivée ou de la vidange de l'eau, Veuillez vous reporter aux instructions de l'Étape 2 « Raccorder l'alimentation et les tuyaux d'arrivée d'eau » en page 14~15.
  - Si le lave-linge vibre excessivement, remettez-le à niveau, Veuillez vous reporter aux instructions de l'Étape 3 « Mise à niveau de votre lave-linge » en page 15.


# mode d'emploi

AVERTISSEMENT: afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

### **CHARGEMENT DU LAVE-LINGE**

- Vous pouvez remplir le tambour au 3/4 avec des vêtements secs et non pliés. ÉVITEZ DE SURCHARGER LE TAMBOUR.
- Toute surcharge risque de réduire l'efficacité du lavage et de provoquer une usure excessive et éventuellement un froissage du linge.
- Lavez le linge délicat comme les soutiens-gorge, bas et autres types de lingerie à l'aide du programme Delicates (Délicats), avec les articles légers similaires.





- Lorsque vous lavez des articles volumineux ou un faible nombre d'articles qui ne remplissent pas complètement le tambour (ex : tapis, peluches, un ou deux pulls, etc.), ajoutez quelques serviettes afin d'améliorer l'essorage.
- N'insérez pas d'articles volumineux sauf pour le programme Bedding (Literie).
- Lors de l'essorage, le lave-linge peut ajouter de l'eau pour redistribuer les vêtements afin de compenser les éventuels déséquilibres dans le tambour.
- Lorsque vous lavez du linge très sale, ne surchargez pas votre lave-linge afin d'obtenir de meilleurs résultats.
- Pour ajouter un article oublié :
  - 1. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour mettre en pause le lave-linge.
  - 2. Attendez le déverrouillage automatique du hublot, puis ouvrez-le.
  - Ajoutez l'article, fermez le hublot, puis appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause). Le programme redémarre.

### DÉMARRER VOTRE LAVE-LINGE - ÉTAPES DE BASE

- 1. Chargez votre lave-linge.
- 2. Versez de la lessive liquide (ou en poudre) et des additifs de lavage dans le bac.
- 3. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
- 4. Fermez le couvercle.
- 5. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).
- 6. Le voyant de lavage s'allume.
- 7. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.




**AVERTISSEMENT:** Ne posez aucun objet sur l'appareil lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.



# effectuer un lavage

### PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES

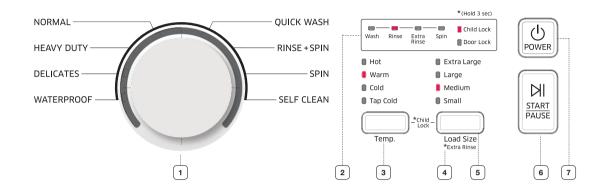

Permet de sélectionner le programme adapté au type de linge.

Le schéma de rotation et la vitesse d'essorage sont déterminés en fonction du programme sélectionné.

Pour réduire le froissage du linge, sélectionnez le programme Perm Press (Repassage facile).

**NORMAL (NORMAL)** - adapté à la plupart des textiles (ex. : coton), linge de maison et linge moyennement sale.

**HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)** - adapté au linge très sale et aux tissus épais grand teint.

Pour le linge de lit, utilisez le programme intensif et la taille de chargement appropriée.

**DELICATES (DÉLICATS)** - textiles transparents, lingerie fine, soie et autres textiles délicats à laver à la main. Pour de meilleurs résultats, utilisez de la lessive liquide.

WATERPROOF (ÉTANCHE À L'EAU)- pour articles étanches à l'eau et résistants à l'eau.

- Pour articles étanches à l'eau et résistants à l'eau. (moins de 12lbs)
- \* Ne lavez pas d'articles étanches à l'eau et d'articles non étanches à l'eau ensemble.

**QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE)** - adapté aux vêtements peu sales dont vous avez besoin rapidement. Le Lavage rapide dure environ 33 - 48 minutes selon la quantité de linge.

RINSE+SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE) - utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter de l'adoucissant. SPIN (ESSORAGE) - pour vidanger l'eau et essorer à grande vitesse.

**SELF CLEAN (AUTONETTOYAGE)** - utilisez ce cycle pour éliminer la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (toutes les 20 lessives) est recommandée. Aucune lessive ni eau de Javel n'est nécessaire.

Il affiche consignes et diagnostics tout en vous informant sur l'état du programme.

Sélecteur de programme

2 Affichage

Bouton Temp. (Température)	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes températures disponibles.  Hot (Chaud) - blancs et linge très sale, textiles grand teint.  Warm (Tiède) - textiles grand teint.  Cold (Froid) linge très peu sale, couleurs vives.  Tap Cold (Robinet d'eau froide) - eau froide sans ajout d'eau chaude.  Si vous sélectionnez les options Hot (Chaud) ou Warm (Tiède), veuillez vérifier si les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont correctement raccordés.  Si les tuyaux sont raccordés de manière incorrecte, le lave-linge
	arrêtera le programme.
Options de programme	Permet de sélectionner différentes options de programme.  Extra Rinse (Rinçage Extra) - Sélectionnez pour ajouter un programme de rinçage supplémentaire à la fin d'un lavage afin de mieux éliminer les additifs et les parfums.  Pour sélectionner un Extra Rinse (Rinçage Extra), appuyez et maintenez le bouton Taille de chargement pendant environ 3 secondes.
	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles.
Bouton de	Extra Large (Très Grande) - Pour charges lourdes.
sélection Load Size (Taille de la	Large (Grande) - Pour charges modérées. Ce réglage convient à la plupart des lessives.
charge)	Medium (Moyenne) - Pour charges légères.
	Small (Petit) - Pour charges très légères.
Bouton Start/Pause (Démarrer/ Pause)	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.
Bouton Power (Marche/Arrêt)	Appuyez une fois pour allumer le lave-linge. Appuyez une nouvelle fois pour éteindre le lave-linge. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

# effectuer un lavage

### Child Lock (Sécurité enfant)

Child Lock (Sécurité enfant) désactive les boutons du panneau de commande et évite que les enfants ne jouent avec le lave-linge.

### Activation de la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

Maintenez simultanément enfoncés les boutons **Temp. (Température)** et **Load Size (Taille de la charge)** pendant environ 3 secondes.

- Tous les boutons et contrôles du panneau sont désactivés sauf le bouton Power (Marche/ Arrêt).
- L'icône Child Lock (Sécurité enfant) clignote.

### Utiliser la fonction Child Lock (Sécurité enfant)

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée et que le couvercle est ouvert, la Lumière chaude s'éclaire et une alarme retentit.

- Si le niveau d'eau dans le tambour est au-delà du niveau d'eau de sécurité, la Lumière chaude s'éclaire sur l'affichage DEL et le lave-linge commence à vidanger après 30 secondes.
- Si le niveau d'eau dans le tambour est au-delà du niveau d'eau de sécurité et si la fonction Sécurité enfant est activée alors que le hublot est ouvert, les lumières Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra large (Très grande) et Small (Petit) s'éclairent sur l'affichage DEL même si l'alimentation est coupée et ce dernier commence à vidanger.
- Si l'alimentation est coupée et que le couvercle est ouvert alors que le niveau d 'eau dans le tambour se trouve au-dessus du niveau d'eau réglé, les lumières Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra Large (Très grande) et Small (Petit) s'éclairent sur l'affichage DEL et le lave-linge commence à vidanger. Lorsque l'opération de vidange est terminée, l'alimentation est automatiquement coupée à nouveau.
- Si vous activez la fonction Child Lock (Sécurité enfant) tandis que le lave-linge était en fonctionnement, le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) ne fonctionnera pas.
- Après la vidange obligatoire, les lumières Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra Large (Très grande) et Small (Petit) s'éclairent à intervalles de 1 seconde et l'appareil entre en mode d'éclairage Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra Large (Très grande) et Small (Petit). (Quand l'appareil est en mode d'éclairage Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra Large (Très grande) et Small (Petit), seul le bouton Power (Marche/Arrêt) fonctionne).
- Pour annuler le mode d'éclairage Hot (Chaud), Tap Cold (Robinet d'eau froide), Extra Large (Très grande) et Small (Petit), vous devez redémarrer l'appareil.
- Pour annuler le mode d'éclairage Hot (Chaud), désactivez la fonction Child Lock (Sécurité enfant). Pour désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfant), appuyez sur et maintenez enfoncé simultanément les boutons Temp. (Température) et Load Size (Taille de la charge) pendant au moins 3 secondes.

### Ajouter du linge lorsque la Sécurité enfant est activée

 Pour ajouter du linge, désactivez la fonction Child Lock (Sécurité enfant). Pour désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfant), appuyez sur et maintenez enfoncé simultanément les boutons Temp. (Température) et Load Size (Taille de la charge) pendant au moins 3 secondes.

### Désactivation de la fonction Sécurité enfant

Maintenez simultanément enfoncés les boutons **Temp. (Température)** et **Load Size (Taille de la charge)** pendant environ 3 secondes.

- Si la fonction Sécurité enfant est désactivée, le voyant « Child Lock » (Sécurité enfant) s'éteint
- La fonction Sécurité enfant permet d'éviter que les enfants ou personnes handicapées ne fassent fonctionner involontairement le lave-linge et ne se blessent.



Si un enfant entre dans le lave-linge, il risque d'être piégé et d'étouffer.



- Une fois la fonction Sécurité enfant activée, elle reste active même si la machine est mise hors tension.
- L'ouverture forcée du hublot peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

### FONCTION ATC (AUTOCONTRÔLE DE TEMPÉRATURE)

La fonction ATC contrôle la température de l'eau de lavage.



En réagissant aux changements de température externes et internes, la fonction ATC maintient la température de lavage correcte pour chaque programme, en assurant les meilleures performances de lavage tout en utilisant la plus faible quantité d'énergie.



Les nouveaux lave-linge réduisent la quantité d'utilisation d'énergie en priorité. Quand vous utiliserez les programmes de lavage les plus couramment utilisés, NORMAL et HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), vous remarquerez que plus d'eau froide entre dans le lave-linge en tant qu'étape d'économie d'énergie. Ceci est tout à fait normal.



Dans les programmes NORMAL et HEAVY DUTY, la température de l'eau chaude est semblable à une température d'eau de bain adulte et la température de l'eau tiède est semblable à une température d'eau de piscine agréable.

Si vous souhaitez laver des vêtements à des températures d'eau différentes, vous devez choisir un programme différent, puis choisir une température spécifique (Hot (Chaud)/Warm (Tiède)/Cold (Froid)/Tap Cold (Robinet d'eau froide)).



# effectuer un lavage

### **FONCTIONS**

### Distributeur automatique

Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la lessive, le produit javellisant non décolorant et l'adoucissant. Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

Le distributeur automatique DOIT TOUJOURS être refermé avant de démarrer le lave-linge. N'OUVREZ PAS le distributeur automatique lorsque votre lave-linge est en marche.




• Respectez toujours les quantités prescrites par le fabricant de la lessive.

### Ajouter la lessive dans le distributeur automatique :

- 1. Ouvrez le tiroir du distributeur.
- 2. Versez la quantité recommandée de lessive dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
- **3.** Fermez doucement et délicatement le tiroir afin d'éviter toute projection, éclaboussure ou dispersion précoce du produit.



Il est normal qu'une petite quantité d'eau subsiste dans les bacs du distributeur à la fin du programme.

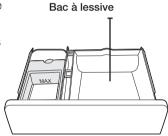


### Utilisez le bac d'adoucissant

- 1. Versez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
- 2. Si vous utilisez un javellisant non décolorant, versez-le avec la lessive dans le bac à lessive.



Lorsque vous ajoutez du javellisant non décolorant à la lessive, il est préférable que les deux produits de lavage se présentent sous la même forme : liquide.

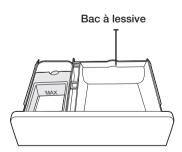

### Chargement du bac à eau de Javel


(eau de Javel chlorée liquide uniquement)

Ajoutez l'eau de Javel chlorée dans le bac correspondant. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.

Évitez de renverser du produit ou de trop remplir le bac.



- Ne versez jamais d'eau de Javel chlorée directement sur le linge ou dans le tambour. Ce produit chimique puissant peut endommager et décolorer les fibres s'il n'est pas utilisé correctement.
- Si vous préférez utiliser un javellisant non décolorant sans chlore, ajoutez-le dans le bac approprié.
   NE VERSEZ PAS le javellisant non décolorant dans le bac d'eau de Javel.

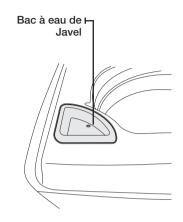


### Chargement du bac à adoucissant

- 1. Versez la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le bac correspondant. Pour des charges plus petites, utilisez moins d'un bouchon de produit.
- 2. L'adoucissant doit être dilué dans de l'eau pour atteindre le trait de remplissage maximum.
- **3.** Le distributeur libère automatiquement l'adoucissant liquide à un moment bien précis du cycle de rinçage.



- Utilisez le bac à adoucissant pour les adoucissants liquides UNIQUEMENT.
- N'utilisez PAS la boule doseuse (type Downy Ball\*) dans le bac à adoucissant de ce lave-linge. Elle ne libérera pas l'adoucissant au moment opportun.
   Utilisez le bac d'adoucissant.
- N'utilisez pas de l'adoucissant trop épais, car il risque de mal se mélanger à l'eau.
- Si vous utilisez un assouplissant, veillez à sélectionner l'option Extra Rinse (Rinçage Extra).
- \* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

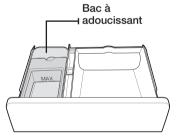

# entretien de votre lave-linge

### **NETTOYER L'EXTÉRIEUR**

Fermez les robinets d'alimentation en eau après avoir terminé la lessive de la journée.

Cela coupera l'alimentation d'eu vers votre lave-linge et évitera la possibilité peu probable de dommages du fait de l'écoulement d'eau. Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.

Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.

Conseils de nettoyage:

Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

### **NETTOYER L'INTÉRIEUR**

Nettoyez régulièrement le tambour pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs désagréables ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. . Utilisez des produits adaptés aux lave-linge.

### ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Les lave-linge peuvent être endommagés si l'eau n'est pas retirée des tuyaux et des composants internes avant l'entreposage. Avant d'entreposer votre lave-linge, procédez comme suit :

- Sélectionnez le programme Quick Wash (Lavage rapide) et versez de l'eau de Javel dans le distributeur automatique. Faites fonctionner le lave-linge à vide.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
- Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le couvercle du lave-linge ouvert pour aérer l'intérieur du tambour.
- Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures à 0 °C, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

### PROTECTION DU CAPOT SUPÉRIEUR ET DU PANNEAU AVANT

Ne posez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou aiguisés sur le lave-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur de la machine.



Les faces du lave-linge étant lisses et brillantes, elles sont sensibles aux rayures et aux coups. Évitez de les rayer ou de les endommager lorsque vous utilisez le lave-linge.




### **NETTOYER LES BACS**

Il convient de nettoyer régulièrement le distributeur automatique afin d'en retirer les traces éventuelles de produits de lavage.

 Tirez le tiroir du distributeur en arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.




2. Basculez le tiroir du distributeur vers le haut et retirez-le.

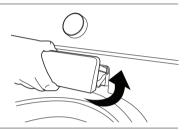


**3.** Retirez la fixation du bac de gauche. Rincez les fixations et le tiroir avec de l'eau chaude pour effacer les traces des produits de nettoyage accumulés.



**4.** Pour nettoyer l'ouverture du tiroir, utilisez une petite brosse non métallique pour nettoyer le compartiment. Retirez tous les résidus des parties supérieures et inférieures du compartiment du tiroir.

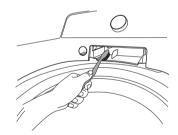

Enlevez la fixation de son bac. Pour réinstaller le tiroir à détergent, placez le rail du tiroir ① en haut du rail du bac
 ②. Basculer légèrement le tiroir à détergent vers le bas, puis pousser le tiroir fermement et lentement.

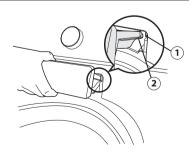

# dépannage

### VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOTRE LAVE-LINGE...

PROBLÈME	SOLUTION
Ne démarre pas.	Assurez-vous que le couvercle est fermé.
	Assurez-vous que le lave-linge est branché.
	Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.
	Appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) pour allumer votre lave-linge.
	Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour lancer le cycle.
	Assurez-vous que la sécurité enfant n'est pas activée. Voir page 20.
	Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.
	Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur.
Vibre ou est trop bruyant.	Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave- linge à niveau.
	Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
	Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
S'arrête	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne.
	Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur.
	Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) .     Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le
	couvercle n'est pas fermé.
	Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.
	Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. La machine se remette en marche.
	Vérifiez que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas obstrués.  Nettoyez les tamis à intervalles réguliers.
La température de l'eau n'est	
pas correcte.	Vérifiez le choix de la température.
	Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau.
	Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués.
	Lors du remplissage de votre lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal.
	Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire a été sélectionnée. Ceci est tout à fait normal; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.

PROBLÈME	SOLUTION					
Le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	<ul> <li>Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour arrêter votre lave-linge.</li> </ul>					
	Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.					
Ne vidange et/ou n'essore	Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur.					
pas.	<ul> <li>Démêlez les tuyaux de vidange. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage.</li> </ul>					
	<ul> <li>Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/ Pause). Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le couvercle n'est pas fermé.</li> </ul>					
Le linge n'est pas	Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé.					
assez essoré à la fin du programme.	<ul> <li>Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse.</li> </ul>					
	• Il n'y a pas assez de linge. De très petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées.					
Présente une fuite d'eau.	Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés.					
	<ul> <li>Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange.</li> </ul>					
	Évitez toute surcharge.					
	Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.					
Produit trop de mousse.	<ul> <li>Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.</li> </ul>					
	<ul> <li>Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce et pour le linge peu et très peu sale.</li> </ul>					
	N'utilisez pas de détergent non-HE.					
Il y a une odeur.	<ul> <li>Assurez-vous que vous utilisez du détergent HE. Trop de mousse se rassemble dans les coins et recoins et entraîne des moisissures.</li> </ul>					
	<ul> <li>Exécutez des programmes de lavage pour stériliser la machine de manière périodique. (Silver care ou Sanitize (Stérilisation) ou Self Clean (Autonettoyage))</li> </ul>					
	Sècher l'intérieur de votre machine à laver après que le cycle total soit fini.					

# dépannage

### **CODES D'ERREUR**

Des codes d'erreur peuvent s'afficher pour vous indiquer le problème rencontré par le lave-linge.

	peuvent s'afficher pour vous indiquei	r le problème rencontré par le lave-linge.
CODE D'ERREUR	SIGNIFICATION	SOLUTION
La DEL Hot (Chaud) clignote	Le couvercle est ouvert lors du fonctionnement du lave-linge.	Fermez complètement le couvercle et relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
La DEL Warm (Tiède) clignote	Erreur de communication entre la carte de circuit imprimé secondaire et la carte de circuit imprimé principale.	Appelez le service de dépannage.
La DEL Cold (Froid) clignote	Le bouton ne fonctionne pas correctement.	Appelez le service de dépannage.
La DEL Tap Cold (Robinet d'eau froide) clignote	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.  Quand le DEL Tap Cold (Robinet d'eau froide) clignote, le lave-linge vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Power (Marche/Arrêt) est invalide.	Appelez le service de dépannage.
La DEL Extra Large (Très grande) clignote	Impossible de remplir le lave-linge.  Quand le DEL Extra Large (Très grande) capacité clignote, le lave-linge vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Power (Marche/Arrêt) est invalide.	Assurez-vous que les robinets d'eau sont complètement ouverts. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés.  Vérifiez les tamis d'arrivée des tuyaux de remplissage.  Si vous utilisez un système anti-inondation, débranchez-le et reliez les tuyaux d'arrivée d'eau directement à l'appareil.  Vous devez raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
	Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau chaude est connecté.	chaude car de l'eau chaude est fournie par la fonction de contrôle automatique de la température (Auto Temperature Control (A.T.C.)).
La DEL Large (Grande) clignote	Le remplissage du lave-linge n'est pas suffisant.  Quand le DEL Large (Grande) capacité clignote, le lave-linge vidange pendant 3 minutes.  Pendant ce temps, le bouton Power (Marche/Arrêt) est invalide.	Appelez le service de dépannage.
La DEL Medium (Moyenne) clignote	Une erreur a été détectée sur le capteur de niveau d'eau.	Appelez le service de dépannage.
La DEL Small (Petit) clignote	Votre lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que l'appareil a détecté une petite obstruction lors de la vidange.	Suivez les étapes suivantes :  1) Éteignez l'appareil et rallumez-le.  2) Sélectionnez le programme Essorage seul.  3) Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour vidanger l'eau.  Si le problème persiste, appelez le service de dépannage.

CODE D'ERREUR	SIGNIFICATION	SOLUTION
Les DEL Hot & Warm (Chaud et Tiède) clignotent	Une charge non-équilibrée empêche l'essorage.	Rééquilibrez la charge et appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).
Les DEL Hot & Cold (Chaud et Froid) clignotent	Le moteur ne fonctionne pas correctement.	Relancez le programme en appuyant sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause). Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Les DEL Hot & Tap Cold (Chaud et Robinet d'eau froide) clignotent	Le capteur mems ne fonctionne pas correctement.	Appelez le service de dépannage.
Les DEL Hot & Extra Large (Chaud et Très grande) clignotent	Le verrouillage de la porte ne fonctionne pas correctement.	Fermez complètement le couvercle et relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Les DEL Hot & Large (Chaud et Grande) clignotent	Le verrouillage de la porte ne fonctionne pas correctement.	Fermez complètement le couvercle et relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Les DEL Hot & Medium (Chaud et Moyen) clignotent	La thermistance ne fonctionne pas correctement.	Appelez le service de dépannage.
Les DEL Hot & Small (Chaud et Petit) clignotent	La température de l'eau qui arrive est trop élevée.	S'assurer que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude soit correctement raccordés. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.

Pour tout autre code non répertorié ici, appelez le 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG).



### TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au lavage, au blanchiment, au séchage, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage		Consig	nes spéciales	Symboles de nettoyage		
	Normal (Normal)		Séchage en suspension	₩	Ne pas laver	
$\Box$	Infroissable / Anti- froissement	III	Séchage sans essorage	<b>⋙</b>	Ne pas tordre	
	Délicat		Séchage à plat	*	Agent de blanchiment interdit	
	Lavage main	Séchag	e	***	Pas de séchage machine	
Température de l'eau**		·	High (Élevée)	<b>A</b>	Pas de vapeur	
•••	Hot (Chaud)	·	Medium (Moyenne)	≥	Pas de repassage	
•• Warm (Tiède)		Low (Faible)		Nettoya	ge à sec autorisé	
•	Cold (Froid)	0	Toutes températures	0	Nettoyage à sec autorisé	
Agent o	le blanchiment		Pas de séchage	8	Nettoyage à sec interdit	
	Tout type d'agent de blanchiment autorisé (si nécessaire)	Température fer ou vapeur			Séchage en suspension	
Non chloré (non décolorant)  Agent de blanchiment (si nécessaire)			High (Élevée)	Ш	Séchage sans essorage	
	Programme de séchage machine	<u></u>	Medium (Moyenne)		Séchage à plat	
Normal (Normal)		$\Box$	Low (Faible)			
	Infroissable / Anti- froissement					
	Délicat					

<sup>\*\*</sup> Les points représentent la température appropriée de l'eau de lavage. Les niveaux de températures sont : Chaude (105 à 125 °F/41 à 52 °C), Tiède (85 à 105 °F /29 à 41 °C) et Froide (60 à 85 °F / 16 à 29 °C). La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 60 °F / 16 °C pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace. Ces températures ne sont pas garanties car les températures réelles de l'eau entrant dans le lave-linge dépendent des réglages du chauffe-eau et de la température d'arrivée d'eau. Exemple : en hiver, l'eau froide au robinet dans les pays du nord peut approcher les 40 °F/4 °C, ce qui est trop froid pour un lavage efficace. Dans ce cas, la température de l'eau doit être réajustée en sélectionnant un réglage chaud, en ajoutant de l'eau chaude jusqu'au trait de remplissage maximum ou en utilisant l'option de chauffage du lave-linge, le cas échéant.

### **TABLEAU DES PROGRAMMES**

Utilisez ce tableau afin de définir les programmes et options les mieux adaptés à votre linge.

(•: réglage usine, •: sélectionnable)

	Fonctions						Option		
Programme	Temp. (Température)			Load size (Taille de la charge)			Extra Rinse		
	С	Т	F	RF	TG	G	М	Р	(Rinçage Extra)
NORMAL (NORMAL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DELICATES (DÉLICATS)		•	•	•	•	•	•	•	•
WATERPROOF (ÉTANCHE À L'EAU)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUICK WASH (LAVAGE RAPIDE)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RINSE+SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE)			•	•	•	•	•	•	•
SPIN (ESSORAGE)									
SELF CLEAN (AUTONETTOYAGE)	•								

· Sélectionnez l'option Extra Rinse (Rinçage Extra) lorsque vous utilisez un assouplissant.

Temp. (Température)	Load size (Taille de la charge)
C: Hot (Chaud) T: Warm (Tiède) F: Cold (Froid) RF: Tap Cold (Robinet d'eau froide)	TG: Extra Large (Très Grande) G: Large (Grande) M: Medium (Moyenne) P: Small (Petit)




### RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

### **CARACTÉRISTIQUES**

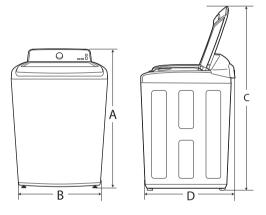

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT VERTICAL						
DIMENSIONS	Mesure		Pouces (cm)				
	A. Hauteur		43,9"(111,7)				
	B. Largeur		27,0"(68,6)				
	C. Hauteur, couvercle ouvert 58,1"(147,6)						
	D. Profondeur 29,3"(74,4)						
PRESSION DE L'EAU			20 à 116 psi (137 à 800 kPa)				
POIDS NET			56,0 kg (123,5 lb)				
VITESSE D'ESSORAGE			700 tr/min				
CONSOMMATION	LAVAGE		120 V	700 W			
	ESSORAGE		120 V	400 W			
	VIDANGE		120 V	80 W			

# garantie (États-Unis)

#### LAVE-LINGE SAMSUNG

WA30001 WA40I3000AW USER MANUAL DC68-03520A-01 CFR.indd 33

#### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Un (1) an pièces et main-d'œuvre, Deux (2) ans pour les pièces du panneau de commandes (Pièce uniquement), Trois (3) ans pour les pièces en acier inoxydable du tambour (Pièce uniquement), Cinq (5) ans pour les pièces du moteur de lavage (Pièce uniquement).

Cette garantie limitée prend effet à la date originale d'achat. Elle ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés aux États-Unis. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG s'engage à assurer un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie. Ce service est soumis à disponibilité sur le territoire des États-Unis. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné; tout numéro de produit ou de série effacé; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

# garantie (États-Unis)

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Dans un tel cas, les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un état à un autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Les visites par un Ingénieur Service pour expliquer les fonctions, l'entretien ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Contactez s'il vous plaît votre agent Samsung pour vous aider à régler ces problèmes.



# garantie (CANADA)

#### LAVE-LINGE SAMSUNG

#### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'oeuvre).

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones. Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné; tout numéro de produit ou de série effacé; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

# garantie (CANADA)

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca\_fr/support (French)

Les visites par un Ingénieur Service pour expliquer les fonctions, l'entretien ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Contactez s'il vous plaît votre agent Samsung pour vous aider à régler ces problèmes.



# mémo

# mémo

# mémo



## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support



DC68-03520A-01





# Lavadora manual del usuario



Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

## imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.



## contenido

#### INSTALACIÓN DE LA LAVADORA 10 Desembalaje de la lavadora 10 Descripción general de la lavadora 11 Requisitos básicos acerca de la ubicación Instalación eléctrica 11 Conexión a tierra 11 11 Agua 12 Drenaje hasta una toma de agua 12 Suelo 12 Consideraciones acerca de la ubicación 12 Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco 13 Dimensiones requeridas de la instalación 13 Nota importante para el instalador 13 Cuadro de flujo de instalación MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 Cómo cargar la lavadora 17 Inicio de su lavadora. Pasos básicos LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA 18 Descripción general del panel de control 20 Child Lock (Seguro para Niños) Función ATC (control automático de 21 temperatura) 22 Funciones MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA 24 Limpieza del exterior 24 Limpieza del interior 24 Cómo guardar la lavadora Mantenimiento de la cubierta superior y del marco frontal 25 Limpieza de los dosificadores **GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** 26 Controle estas soluciones si su lavadora... Códigos de información



- 30 Tabla de indicaciones sobre la tela
- 31 Tabla de ciclos
- 32 Ayuda al medioambiente
- 32 Declaración de conformidad
- 32 Especificaciones

# información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

# LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

### SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas graves o la muerte.
	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa esta lavadora, siga estas instrucciones de seguridad básicas.
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas leves o daños materiales.
	NO intente hacer nada.
$\mathbf{x}$	NO desarme.
	NO toque.
<b>*</b>	Siga las instrucciones completamente.
<b>→</b>	Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared.
=	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.
$\mathbb{Z}$	Nota

Estos íconos de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

\*

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

# información sobre seguridad

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- 2. No lave o seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
- 3. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni en su interior. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
- Antes de descartar el aparato o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de la lavadora o la secadora.
- 5. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
- 6. No instale o quarde este electrodoméstico donde quede expuesto a factores climáticos.
- 7. No modifique los controles.
- 8. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
- No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar.
- 10. En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue utilizado durante 2 semanas o más, antes de usar la lavadora o la lavadora y la secadora combinadas, abra las llaves de agua caliente y deje correr el agua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.

#### Advertencias de la disposición 65 del Estado de California:



**ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que se sabe en el estado de California que causan cáncer y toxicidad reproductiva.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**



## ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTALACIÓN



Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de 120 V CA / 60 Hz categorizado en 15 A o más. Utilice el tomacorriente sólo con este electrodoméstico. No use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, utilizando un multicontacto o prolongando el cable de alimentación, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un transformador eléctrico. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Este electrodoméstico debe ser instalado por un técnico calificado o una empresa de servicios.

Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared en la dirección adecuada de manera que el cable baje hacia el suelo.

Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se ha de conectar a una conducción de gas o de agua ni a la línea telefónica

- La conexión a tierra inadecuada puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente. Asegúrese de que el tomacorriente esté conectado a tierra conforme a los códigos locales y nacionales.



No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o materiales inflamables. No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, grasiento o cubierto de polvo, ni lo exponga a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared. No utilice un cable de alimentación dañado ni un tomacorriente que esté flojo.

Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje en un espacio detrás del electrodoméstico.

Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Desenchufe el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# <u>intormación sobre segur</u>



# PRECAUCIONES <u>PARA LA INSTALACIÓN</u>



Coloque el electrodoméstico de manera tal que se pueda acceder fácilmente al tomacorriente.

Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga causados por fugas eléctricas.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie nivelada que pueda soportar su peso.

Si no lo hace pueden producirse vibraciones anormales, ruidos o problemas con el producto.



Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un período prolongado o durante una tormenta con aparato eléctrico.

Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



## ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES PARA EL USO



Si el electrodoméstico se inunda, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olores a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

En caso de fugas de gas (tales como propano, LP, etc.), ventile el área inmediatamente. No encienda ni apague ningún electrodoméstico ni ninguna luz.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas. alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta de la lavadora por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- El agua que sale de la lavadora puede causar quemaduras o volver resbaladizo el suelo. Esto puede provocar lesiones personales.
- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.

Asegúrese de quitar el embalaje (goma espuma, poliestireno) del fondo de la lavadora antes de utilizar ésta.

No introduzca las manos baio la lavadora.

- Se puede causar lesiones personales.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Puede causar lesiones personales.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras la lavadora está en funcionamiento.

 Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para éstos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

No permita que los niños o las personas inestables utilicen la lavadora sin supervisión.

- Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.

No introduzca la mano ni objetos de metal bajo la lavadora mientras ésta esté en funcionamiento.

- Se puede causar lesiones personales.



No trate de reparar, desensamblar ni modificar la lavadora usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc) que no esté normalizado.
- Si necesita reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- Si no lo hace puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.



Si alguna sustancia extraña, tal como el agua, se introduce en el electrodoméstico en algún compartimiento distinto del tambor, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si se afloja la manguera de suministro de agua de la llave de agua y se inunda el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



### PRECAUCIONES DE USO



Si la lavadora está contaminada por sustancias extrañas, tales como detergente, tierra, restos de alimentos, etc., desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

- Si no lo hace se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.
- El cristal frontal se puede romper con un impacto fuerte. Sea cuidadoso cuando utilice la lavadora.
- La rotura del cristal puede causar lesiones.

Ante una falla de suministro de agua o cuando se vuelve a conectar la manguera de suministro, abra lentamente la llave del agua.

Abra lentamente la llave del agua tras un periodo prolongado de falta de uso.

 La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay una falla en el drenaje, compruebe éste.

 Si se utiliza la lavadora inundada por una falla en el drenaje, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No introduzca las manos bajo la lavadora.

- Se puede causar lesiones personales.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# información sobre seguridad

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no pueda quedar atrapada por la puerta.

 Si la ropa queda atrapada por la puerta, se puede dañar la ropa o la lavadora, o puede haber fugas de agua.

Asegúrese de que la llave del agua esté cerrada cuando la lavadora no se utiliza.

- Asegúrese de que los conectores de la manguera de suministro de agua estén correctamente afirmados.
- Si no lo hace puede provocar daños materiales o lesiones.

Antes de utilizar el producto, abra la llave del agua y compruebe si el conector de la manguera de suministro del agua está firmemente asegurado y que no haya fugas de agua.

- Si los conectores de la manguera de suministro del agua están flojos, puede haber fugas de agua.



No se suba encima del electrodoméstico ni coloque encima de éste objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

 Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

No haga funcionar el electrodoméstico con las manos mojadas.

- Puede causar lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudiciales para las personas, también pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Puede causar lesiones por un malfuncionamiento.

No toque el agua que se drena durante el lavado a alta temperatura o durante el ciclo de secado ya que está caliente.

- Puede causar lesiones personales o quemaduras.

Para telas impermeables, solo use el curso WATERPROOF (IMPERMEABLE).

- No use otros cursos para telas impermeables.
- \* Se pueden causar lesiones o dañar la lavadora, las paredes, el suelo o la ropa debido a vibraciones anormales.
- Configure la temperatura y el centrifugado de acuerdo con la etiqueta de cuidado adjunta.

No haga funcionar la lavadora sin el cajón del detergente.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones debido a fugas de agua.

No introduzca las manos en el dosificador de detergente después de abrirlo.

- Se puede causar lesiones en la mano si ésta queda atrapada.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No introduzca ningún objeto que no sea ropa (por ejemplo, zapatos, restos de comida o animales) en la lavadora.

 Esto puede causar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora y, en el caso de las mascotas, puede provocar lesiones graves, o incluso la muerte.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa contaminada por aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

- Se puede deformar la junta de goma y provocar fugas de agua.

No deje objetos de metal (tales como clips, horquillas, etc.) ni lejía en el tambor durante períodos prolongados.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si aparece óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador neutro sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarla. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente en el tambor ni lave, enjuague ni centrifugue ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

 Se puede producir una combustión espontánea o un incendio por el calor de la oxidación del aceite.

No utilice agua caliente de los dispositivos de calentamiento o enfriamiento del agua.

- Podría tener problemas con la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

 Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, tales como decoloración, óxido y malos olores.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.

- De no hacerlo se pueden producir lesiones personales por las vibraciones anormales.
- Coloque los artículos más pequeños, como las medias y la lencería, dentro de una red.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, puede provocar fugas de agua.

No lave alfombras ni felpudos.

- Si lava alfombras o felpudos, se acumulará arena en el interior de la lavadora. Esto puede causar que la lavadora no pueda drenar adecuadamente.



### $rac{\lambda}{2}$ INSTRUCCIONES FUNDAMENTALES PARA LA LIMPIEZA



No limpie el electrodoméstico rociando directamente agua dentro de él. No utilice un agente limpiador muy ácido.

No utilice benceno, disolventes de pintura ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendio o descarga eléctrica.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de la pared.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### DESEMBALAJE DE LA LAVADORA

Desembale la lavadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Compruebe que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la lavadora sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, comuníquese con el 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Para evitar lesiones físicas o tirones, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la lavadora.


Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

Se requieren dos personas que trabajen juntas para desembalar la lavadora. Para quitar el material de PRECAUCION embalaje de protección en la parte inferior de la lavadora, no coloque la lavadora hacia abajo sobre el frente o de lado. Puede dañarla. En lugar de eso, levante la lavadora y retire la protección.





### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LAVADORA

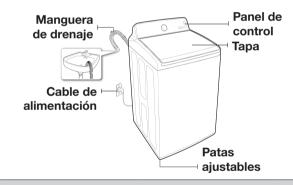

#### Partes suministradas









Guía de la manguera

Manual del usuario

Abrazadera plástica de sujeción de la manguera

Tapón de la entrada de aqua

#### Herramientas necesarias







Llave inglesa

Destornillador plano

Nivel

#### Piezas no suministradas



Manguera de suministro de

agua



- Si pierde algún accesorio y desea adquirir uno nuevo, comuníquese con el Centro de Servicio Técnico de Samsung (1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)). El diseño de las piezas y accesorios que se muestran aquí puede diferir de los reales.
- Los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
- No vuelva a utilizar las mangueras viejas. Use solamente mangueras de suministro de agua nuevas cuando instale la lavadora. Las mangueras viejas pueden tener fugas o se pueden reventar provocando inundaciones o daños materiales.
- Verifique las arandelas de goma del interior de cada unión de las mangueras de suministro de agua.

## REQUISITOS BÁSICOS ACERCA DE LA UBICACIÓN

#### Instalación eléctrica

- Fusible o disyuntor de 120 voltios, 60 Hz, 15 A.
- Se recomienda contar con un circuito derivado individual destinado únicamente a la lavadora



#### Conexión a tierra

#### ES PRECISO QUE ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ CONECTADO A TIERRA.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.



La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra del electrodoméstico es adecuada. No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas innecesarias, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/FNPA, Nro. 70, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales. Es exclusiva responsabilidad del propietario del electrodoméstico proveer los servicios eléctricos adecuados para este electrodoméstico.



NUNCA CONECTE EL CABLE A TIERRA A LAS TUBERÍAS DE PLÁSTICO, LAS TUBERÍAS RECAUCIÓN DE GAS O LAS CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE.

#### Agua

Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo adecuado, se requiere una presión de aqua de 20 a 116psi (de 137 a 800kPa).

Una presión de agua inferior a 20 psi puede ocasionar fallas en la válvula de agua, impedir que la válvula de agua se cierre completamente o prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y que, como resultado, la lavadora se apague. En los controles, se establece un límite de tiempo para evitar que se inunde la casa si una manguera se

Las llaves de aqua deben estar colocadas dentro de los 4 pies (122 cm) de distancia de la parte posterior de la lavadora para que coincidan con la longitud de las mangueras de entrada provistas con la lavadora.



Las manqueras de entrada accesorias están disponibles en varias longitudes hasta 10 pies (275 cm.) para llaves que se encuentren alejadas de la parte posterior de la lavadora.

Para evitar la posibilidad de que se produzcan daños a causa del agua:

- Las llaves de agua deben ser de fácil acceso.
- Cierre las llaves cuando no use la lavadora.
- Verifique periódicamente que no haya pérdidas de agua que provengan de los accesorios de la manguera de entrada de agua.

CONTROLE QUE TODAS LAS CONEXIONES DE LA VÁLVULA Y DE LA LLAVE DE AGUA CIA NO PRESENTEN PÉRDIDAS.

## instalación de la lavadora

#### Drenaje hasta una toma de agua

Si tiene una toma de agua, la altura recomendada de la toma de agua es de 39 pulg. (99 cm). La manguera de drenaje debe colocarse a través del gancho para dicha manguera y dirigirse hacia la toma de agua. La toma de agua debe tener la suficiente longitud como para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje. También puede desagotar la lavadora en un lavamanos o pileta de lavado. La manguera de drenaje viene conectada a la lavadora de fábrica.

#### Suelo

Para un mejor desempeño, debe instalar la lavadora sobre un piso de construcción sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o los desequilibrios de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético son factores que contribuyen a la vibración y pueden provocar que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

#### Consideraciones acerca de la ubicación

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre retendrá algo de agua en el área de la válvula de agua, la bomba y la manguera. El agua congelada puede dañar las correas, la bomba, las mangueras y otros componentes.

#### Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco


## DEJE UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO CUANDO INSTALE EL ELECTRODOMÉSTICO EN UN GABINETE O EN UN HUECO:


Laterales: 1 pulg. / 25 mm Frente del gabinete: 2 pulg. / 51 mm Parte posterior: 6 pulg. (152 mm) Parte superior: 21 pulg. (533 mm)

Espacio entre la válvula del agua y la pared:

- Caso 1. Si conecta la manguera de suministro después de instalar la lavadora: Más de 3.9 pulgadas (10 cm).
- Caso 2. Si conecta la manguera de suministro antes de instalar la lavadora: Más de 2.8 pulgadas (7cm).


Si la lavadora y la secadora se instalan una junto a la otra, el frente del gabinete debe contar por lo menos con una abertura de aire sin obstrucciones de 72 pulg.<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>). La lavadora sola no requiere una abertura de aire específica.

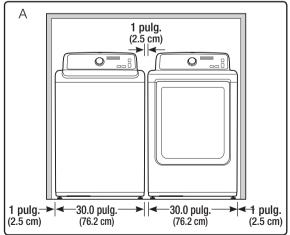

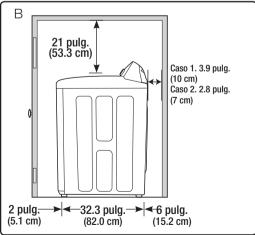

- A. Área empotrada
- B. Vista lateral gabinete o área empotrada


#### Dimensiones requeridas de la instalación

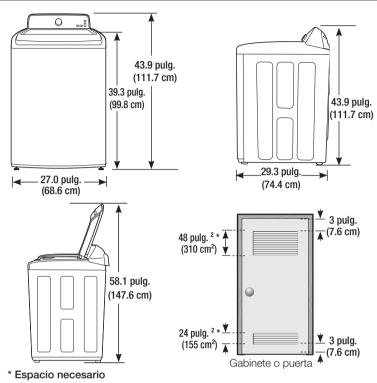

#### NOTA IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Lea las siguientes instrucciones con detenimiento antes de instalar la lavadora. Estas instrucciones se deben conservar para consultas futuras. Le recomendamos que contrate a un profesional para que instale esta lavadora.

#### Cuadro de flujo de instalación

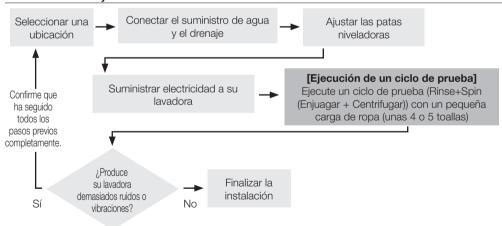

#### PASO 1 Seleccionar una ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

- Tenga una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir los orificios de ventilación.
- Esté alejada de la luz solar directa.
- Tenga una ventilación adecuada.
- No se encuentre expuesta a temperaturas de congelación (por debajo de 32 °F o 0 °C).
- Está alejada de fuentes de calor tales como hornos, calentadores de agua, etc.
- Tenga suficiente espacio como para que la lavadora no quede apoyada sobre su cable de alimentación.



## instalación de la lavadora

#### PASO 2

#### Conectar las mangueras de suministro de agua y de drenaje Conexión de la manguera de suministro de aqua


Antes de instalar la manguera de suministro de agua, verifique si hay burletes de goma dentro de los accesorios en ambos extremos de la nueva manguera de suministro de agua. De lo contrario, si instala la manguera de suministro de agua sin los burletes de goma se pueden producir fugas de agua.



Cuando instale inicialmente la lavadora, asegúrese de utilizar "una manguera nueva. De no hacerlo se pueden producir fugas de agua o una inundación que pueden causar daños materiales.



No conecte varias mangueras de suministro de agua. Se Dodrían producir fugas de agua que podrían originar una descarga eléctrica. Si la manguera resulta demasiado corta, sustituya la manguera por otra más larga de alta presión.



2. Apriete el accesorio a mano hasta que quede ceñido y, a continuación, dé dos tercios de giro con una llave inglesa.



No apriete el accesorio excesivamente ni aplique una cinta ni un aislante a la llave o a la entrada del suministro de agua. Podría dañar



Una vez que haya conectado la manguera de suministro de agua a la llave, asegúrese de que esté conectada correctamente traccionando la manguera hacia abajo

- 3. Coloque los extremos no conectados de las mangueras en un balde y abra las canillas conectadas a las dos manqueras de suministro de agua durante 10 o 15 segundos para eliminar cualquier sustancia extraña de las mangueras. Cierre las canillas antes de continuar.
- 4. Conecte los extremos de la manguera de suministro de agua a las conexiones de entrada de agua de la parte posterior de la lavadora.



La manguera de suministro de agua conectada a la llave del agua CALIENTE se debe conectar a la entrada del agua CALIENTE y la conectada a la llave del agua FRÍA se debe conectar a la entrada del agua FRÍA.

5. Apriete el accesorio a mano hasta que quede ceñido y, a continuación, dé dos tercios de giro con una llave inglesa.



Para asegurar el correcto uso del agua, conecte ambas llaves de agua CALIENTE y FRÍA. Si alguna de ellas o ambas no están conectadas la LED de la Tap cold (Temperatura Natural) (no hay carga) parpadeará.





Si no desea usar la manguera de suministro de agua CALIENTE, inserte el tapón de la entrada de agua en el orificio de la entrada del suministro de agua CALIENTE. Debe seleccionar la opción Tap Cold (Temperatura Ambiente) para la temperatura del agua. Si selecciona la opción Tap Cold (Temperatura Ambiente), todas las lámparas de las opciones de la temperatura de agua se apagan.




Verifique que la manguera de suministro de agua no esté PRECAUCIÓN enroscada ni doblada. Si la manguera está enroscada o doblada, hay riesgo de una pérdida de agua que podría provocar una descarga eléctrica.


6. Abra el suministro de agua CALIENTE y FRÍA y verifique que no hay fugas en las conexiones de entrada de agua ni en las llaves.

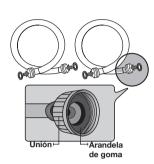














Toma de agua

39" mín

#### Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

#### Sobre el borde de un lavamanos

Fije la guía a la pared con un gancho o bien a la llave con una cuerda para impedir que la manquera de desagüe se mueva.

#### En una toma de agua o una tina

No debe ser inferior a 39 pulgadas (99 cm) ni superior a 96 pulgadas (245 cm).




Asegúrese de que la conexión entre la manguera de drenaje y la toma de agua sea hermética.



Conecte la guía de la manguera a no más de 4 pulg. (10cm) de la salida de la manguera de drenaje. Si la manguera de drenaje queda a más de 4 pulg. (10cm) de la salida de la manguera de desagüe, los hongos o microorganismos podrían extenderse hacia el interior de la lavadora.



La manguera de drenaje se puede instalar hasta una altura máxima de 96 pulg. (245cm) sobre el nivel del piso, pero la capacidad de drenaje puede reducirse a esa altura. Esto puede causar que la lavadora adquiera olores a causa del agua retenida en el sistema de drenaje.

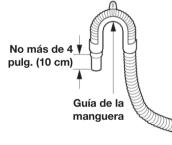

Tambor de lavado

96" máx

mín




Si la manguera de drenaje está instalada por debajo de 39 pulg. (99cm), el agua puede salir durante los ciclos de lavado a causa del fenómeno del sifón. Si esto ocurre, la LED del agua de temperatura natural en la lavadora parpadea.


#### PASO 3

#### Nivelado de la lavadora

Vea si la lavadora está nivelada verificando la posición del tambor:

- 1. Deslice la lavadora hasta dejarla en su lugar.
- 2. Abra la tapa de la lavadora y vierta agua en el tambor hasta justo por debajo del nivel del pulsador.






3. Si la lavadora está nivelada, el pulsador se situará en el centro del agua, como se muestra en la imagen. Si el pulsador no está centrado, para nivelar su lavadora gire las patas de nivelación frontales en el sentido de la agujas del reloj o en dirección opuesta según sea necesario.



Gire la pata niveladora frontal hacia la derecha para subir la lavadora y hacia la izquierda para bajarla.





## instalación de la lavadora

#### **PASO 4**

#### Encendido de la lavadora


Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente aprobado de tres pines, 120 voltios, 60 Hz y con conexión a tierra, protegido por un fusible o un disyuntor de 15 A.

La lavadora está conectada a tierra a través del tercer pin del cable de alimentación cuando se lo enchufa a un tomacorriente de tres pines con conexión a tierra.

#### Prueba de funcionamiento



Asegúrese de que instale su lavadora correctamente llevando a cabo el ciclo de Rinse+Spin (Enjuagar + Centrifugar).

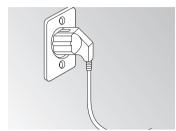

#### **PASO 5**

#### Ejecución de un ciclo de prueba

Ejecute el ciclo de prueba como se explica a continuación para verificar si la lavadora está correctamente instalada.

- 1. Coloque la ropa (6 libras) en el tambor.
- 2. Presione el botón Power (Encender/Apagar) para poner en funcionamiento la lavadora.
- 3. Seleccione el ciclo Rinse+Spin (Enjuagar + Centrifugar) por medio del Selector de ciclos.
- 4. Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para iniciar el ciclo de prueba.
- 5. Verifique si la lavadora no se balancea ni vibra en exceso al entrar el agua y que drena bien durante el ciclo de centrifugado.
  - Si hay algún mal funcionamiento, como pérdidas de agua durante el suministro o el drenaje del agua, verifique las conexiones de agua. Consulte la PASO 2 "Conectar las mangueras de suministro de agua y de drenaje" en las páginas 14~15 para obtener instrucciones.
  - Si la lavadora se balancea y vibra de manera excesiva, nivélela nuevamente. Consulte la PASO 3 "Nivelado de la lavadora" en la página 15 para obtener instrucciones.

# manual de instrucciones


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando anuertencia usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

### CÓMO CARGAR LA LAVADORA

- Puede llenar el tambor hasta 3/4 con ropa seca, sin doblar.
   NO LA SOBRECARGUE.
- La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado, causar desgaste adicional y posiblemente causar pliegues o arrugas en las prendas.



- Lave prendas delicadas, tales como los brassieres, los calcetines y demás lencería, en el ciclo Delicates (Delicados) con prendas livianas similares.
- Cuando lave artículos voluminosos o algunos artículos más pequeños que no carguen el tambor completamente, por ejemplo un tapete, una almohada, muñecos de peluche, o uno o dos suéteres, agreque algunas toallas para que el centrifugado resulte más eficaz.
- No cargue prendas voluminosas excepto en el ciclo Ropa de Cama.



- Cuando lave ropa Pesado, no sobrecargue la lavadora para garantizar un lavado de óptima calidad.
- Para agregar una prenda que se había olvidado:
  - 1. Presione el botón **Start/Pause (Inicio/Pausa)** para detener el lavado.
  - 2. Espere a que la puerta se destrabe automáticamente y ábrala.
  - Agregue la prenda, cierre la puerta y luego presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). El ciclo se reanudará.

## INICIO DE SU LAVADORA, PASOS BÁSICOS

- 1. Cargue la lavadora.
- 2. Agregue sólo detergente líquido (o en polvo) y aditivos al dosificador.
- 3. Seleccione el ciclo apropiado y las opciones para la carga.
- 4. Cierre la tapa.
- 5. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
- 6. Se iluminará la luz del indicador Lavar.
- Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.




ADVERTENCIA: No coloque nada encima de su lavadora mientras esté funcionando.



# lavado de una carga de ropa

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

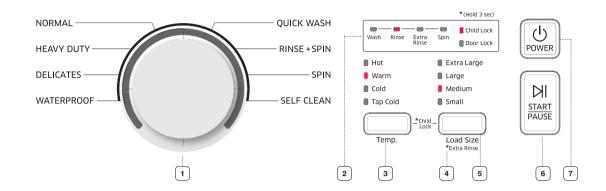

Seleccione el ciclo apropiado para el tipo de carga.

El ciclo seleccionado determina el patrón de lavado y la velocidad de centrifugado del ciclo.



Para minimizar la formación de arrugas de la ropa, seleccione el ciclo Sintética.

**NORMAL (NORMAL)** - Para la mayor parte de telas, incluido algodón, lino y prendas moderadamente sucias.

**HEAVY DUTY (CARGA PESADA)** - Para telas resistentes que no destiñen y prendas muy sucias.

Para ropa de cama, use el programa de carga pesada y el tamaño de carga apropiado.

Selector de ciclos

**DELICATES (DELICADOS)** - Para telas finas, sujetadores, lencería, prendas de seda y otras telas que deben ser lavadas a mano únicamente. Para obtener mejores resultados, use detergente líquido.

**WATERPROOF (IMPERMEABLE)** - Para elementos impermeables, resistentes al agua.

- Para elementos impermeables, resistentes al agua. (menos de 12 libras)
- \* No lave elementos impermeables y no impermeables juntos. QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO) Para prendas ligeramente sucias que se necesitan con urgencia. El Quick Wash (Lavado rápido) toma entre 33 y 48 minutos en función de la cantidad de ropa sucia.

RINSE+SPIN (ENJUAGAR + CENTRIFUGAR) - Úselo para cargas que necesitan únicamente enjuague o para agregar a la carga suavizante de telas que se añade durante el enjuague.

SPIN (CENTRIFUGAR) - Desagua y centrifuga a alta velocidad.

**SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA)** - Úselo para limpiar suciedad y bacterias del tambor. Se recomienda el uso regular (después de 20 lavados). No es necesario detergente ni lejía.

2 Pantalla

Ofrece instrucciones y diagnósticos y lo mantiene informado sobre el estado del ciclo.

Botón de 3 selección Temperatura	Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones disponibles de temperatura del agua.  Hot (Caliente) - Ropa blanca y prendas muy sucias que no destiñen.  Warm (Tibia) - Prendas que no destiñen.  Cold (Fría) - Prendas de colores vivos, ligeramente sucias.  Tap Cold (Temperatura Ambiente) - Agua fría sin agregar agua cálida.  Si selecciona las opciones caliente o tibia, verifique que las mangueras de suministro de agua fría y caliente están correctamente conectadas.  Si las mangueras están conectadas en forma incorrecta, la lavadora detendrá el ciclo.	
Opción de selección de ciclo	Presione el botón para seleccionar diferentes opciones del ciclo.  Extra Rinse (Extra Enjuague) - Seleccione para agregar un enjuague adicional al final de un lavado para remover totalmente los aditivos y perfumes de lavandería.  Para seleccionar Extra Rinse (Extra Enjuague), presione y mantenga el botón Load size (Tamaño de la carga) durante aproximadamente 3 segundos.	
Botón de selección Load Size (Tamaño de la carga)	Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones de velocidad de centrifugado.  Extra Large (Extra Grande) - Para cargas pesadas.  Large (Grande) - Para cargas moderadas. Esta opción es la mejor para la	
Botón de selección Start/ Pause (Inicio/ Pausa)	Presiónelo para detener y reiniciar los ciclos.	
Botón Power (Encender/ Apagar)	Presiónelo una vez para encender la lavadora. Vuelva a presionarlo para apagar la lavadora. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apagará automáticamente.	

# lavado de una carga de ropa

#### Child Lock (Seguro para Niños)

El Child Lock (Seguro para Niños) desactiva los botones en el panel de control y evita que los niños jueguen con la lavadora.

#### Activación de la función Seguro para niños

Mantenga presionados simultáneamente los botones **Temp. (Temperatura)** y **Load Size (Tamaño de la carga)** durante aproximadamente 3 segundos.

- Se desactivan todos los botones y controles en el panel excepto por el botón Power (Encender/Apagar).
- El ícono de Child Lock (Seguro para Niños) parpadea.

#### Uso de la función Seguro para niños

Si se abre la tapa cuando la función Child Lock (Seguro para Niños) está activada, se ilumina la luz Hot (Caliente) y suena una alarma.

- Si el nivel del agua del tambor es superior al nivel del agua de seguridad, se ilumina la luz Hot (Caliente) en la pantalla LED y la lavadora inicia automáticamente el drenaje del agua después de 30 segundos.
- Si el nivel del agua del tambor es superior al nivel del agua de seguridad y se activó la función Seguro para Niños mientras la puerta está abierta, se iluminan las luces Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña) en la pantalla LED aunque la lavadora esté apagada y se inicia automáticamente el drenaje del agua.
- Si el está apagado y se abre la tapa mientras que el nivel de agua en el tambor está arriba del nivel de agua de Reinicio, se iluminan las luces Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña) en la pantalla LED y la lavadora comienza a drenar. Cuando finaliza la operación de drenaje, automáticamente la lavadora se apaga nuevamente.
- Si activa la función del Child Lock (Seguro para Niños) mientras la lavadora está funcionando, el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) no funcionará.
- Después del drenaje obligatorio, las luces Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña) parpadean en intervalos de 1 segundo y el producto entra en el modo de luz Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña). (Cuando el producto está en el modo de luz Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña) solo funciona el botón Power (Encender/Apagar))
- Para cancelar el modo Hot (Caliente), Tap cold (Temperatura natural), Extra large (Extra grande) y Small (Pequeña), se debe apagar y encender la alimentación.
- Para cancelar el modo de luz Hot (Caliente), desactive la función Seguro para niños. Para desactivar la función Seguro para Niños, mantenga presionados simultáneamente los botones Temp. (Temperatura) y Load Size (Tamaño de la carga) durante 3 segundos como mínimo.

#### Agregado de ropa con la función Seguro para Niños activada

 Para agregar ropa desactive la función Seguro para niños. Para desactivar la función Seguro para Niños, mantenga presionados simultáneamente los botones Temp. (Temperatura) y Load Size (Tamaño de la carga) durante 3 segundos como mínimo.

#### Desactivación de la función Seguro para niños

Mantenga presionados simultáneamente los botones **Temp. (Temperatura)** y **Load Size (Tamaño de la carga)** durante aproximadamente 3 segundos.

- Si se desactiva la función Seguro para niños, la lámpara de "Child Lock" (Seguro para Niños) se apaga.
- La función Seguro para niños impide que los niños o las personas discapacitadas pongan en funcionamiento la lavadora accidentalmente y se lesionen.
  - Si un niño entra a la lavadora, puede quedar atrapado y asfixiarse.
    - Una vez activada la función Seguro para niños, ésta continúa funcionando aunque la lavadora esté apagada.

Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.



## FUNCIÓN ATC (CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA)

La función ATC controla la temperatura del agua de lavado.



Mediante la reacción a cambios en las temperaturas externas e internas, la función ATC mantiene la temperatura de lavado correcta para cada ciclo, y proporciona el mejor desempeño de lavado al mismo tiempo que usa la mínima cantidad de energía.



Las lavadoras nuevas deben reducir la cantidad de consumo de energía como prioridad principal. Cuando usa los ciclos de lavado más comúnmente usados, Normal y Heavy Duty (Carga Pesada), observará más agua fría que entra a la lavadora como un paso de ahorro de energía. Esto es normal.



En los ciclos Normal y Heavy Duty (Carga Pesada), la temperatura del agua caliente es similar a la que es aceptable para un adulto durante un baño y la temperatura tibia será similar a la temperatura cómoda del agua de una alberca.

Si quiere lavar ropa con diferentes temperaturas de agua, debe elegir un ciclo diferente, y luego elegir una temperatura específica (Hot (Caliente)/Warm (Tibia)/Cold (Fría) /Tap cold (Temperatura natural)).

# lavado de una carga de ropa

#### **FUNCIONES**

#### Dosificador automático

La lavadora cuenta con compartimientos separados para dosificar el detergente, el blanqueador con protección para ropa de color y el suavizante de telas. Coloque todos los aditivos de lavado en su compartimiento respectivo antes de poner en funcionamiento la lavadora.

El dosificador automático SIEMPRE DEBE estar en su sitio antes de poner en funcionamiento la lavadora.

NO abra el dosificador automático cuando la lavadora está en funcionamiento.




 Cuando vierta detergente nunca sobrepase las recomendaciones del fabricante de la lavadora.


#### Para agregar detergente al dosificador automático:

- 1. Abra el cajón del dosificador.
- 2. Cargue la cantidad recomendada de detergente en el compartimiento para el detergente antes de empezar a lavar
- Cierre el cajón lentamente y con suavidad para evitar derrames, salpicaduras o una prematura dosificación del contenido.



Es normal que al final de ciclo quede una pequeña cantidad de agua en los compartimientos del dosificador.



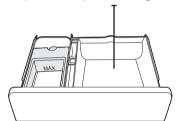


#### Use el compartimiento para el detergente

- 1. Vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa directamente en el compartimiento para el detergente antes de encender la lavadora.
- 2. Si se usa blanqueador con protección para ropa de color, debe agregarse con el detergente en el compartimiento para el detergente.



Cuando agregue lejía con protección para ropa de color junto con el detergente, lo mejor es que ambos productos tengan la misma consistencia líquida.

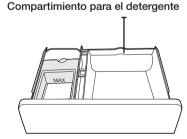

#### Carga del compartimiento para el blanqueador

(Sólo blanqueador líquido que contenga cloro)

Agregue blanqueador que contenga cloro en el compartimiento para el blanqueador.


NO exceda la línea MAX FILL (Llenado máximo).

- Evite salpicar o rebasar el compartimiento.



- Nunca vierta el blanqueador líquido que contenga cloro sin diluir directamente sobre la carga o dentro del tambor. Se trata de un químico potente y puede ser perjudicial para la tela, por ejemplo desgastando las fibras o causando decoloración, si no se usa correctamente.
- Si prefiere usar blanqueador sin cloro, con protección para ropa de color, agréguelo al compartimiento para el detergente apropiado.

NO vierta blanqueador con protección para ropa de color directamente en el compartimiento para el blanqueador.

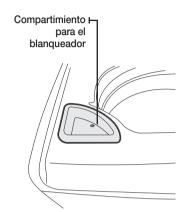

#### Carga del compartimiento para el suavizante

- Vierta la cantidad recomendada de suavizante líquido para telas en el compartimiento para el suavizante.
  - Para cargas más pequeñas, use menos del contenido de una tapa.
- 2. Diluya el suavizante de telas con agua hasta que alcance la línea MAX FILL (Llenado máximo) del compartimiento.
- El dosificador libera automáticamente el suavizante de telas líquido en el momento correcto durante el ciclo de enjuague.



- Use el compartimiento para el suavizante SÓLO para suavizantes de telas líquidos.
- NO use un dosificador Downy Ball\* en el compartimiento para el suavizante de telas de esta lavadora. No agregará el suavizante de telas en el momento correcto.
  - Use el compartimiento para el detergente.
- No utilice suavizantes líquidos que sean demasiado pegajosos ya que es posible que no se mezclen bien con el agua.
- Si está usando suavizante de telas, asegúrese de seleccionar la opción Extra Rinse (Extra Enjuaque).
- \* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.





## mantenimiento de la lavadora

#### LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Cierre las llaves de agua después de finalizar el lavado del día.

Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa del derrame de agua. Deje la tapa abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque.

Use un paño suave para limpiar todo el detergente, el blanqueador u otros derrames a medida que ocurran. Limpie lo siguiente tal como se recomienda:

Panel de control: limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos abrasivos ni paños de limpieza. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

#### LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer en la lavadora como consecuencia del lavado de ropa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado situaciones poco satisfactorias, tales como olor y/o manchas permanentes en la lavadora o en las prendas.

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use limpiadores con el rótulo "Washer safe" (Seguro para lavadoras).

### CÓMO GUARDAR LA LAVADORA

Las lavadoras se pueden dañar si no se extrae el agua de las mangueras y de los componentes internos antes de guardarla. Prepare la lavadora para guardar de la siguiente manera:

- Seleccione el ciclo Quick Wash (Lavado rápido) y agregue blanqueador al dosificador automático. Ejecute ese ciclo en la lavadora sin carga.
- Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
- Desenchufe la lavadora del tomacorriente y deje la tapa de la lavadora abierta para que circule aire por el tambor.
- Si su lavadora ha estado guardada en lugares con temperaturas por debajo del punto de congelación, deje transcurrir un tiempo para que los restos de agua se derritan antes de usarla.

# MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR Y DEL MARCO FRONTAL

No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la lavadora. Pueden rayar o dañar la cubierta superior de la unidad.



Ya que toda la lavadora tiene un acabado brillante, la superficie se puede rayar o dañar fácilmente. Evite rayar o dañar la superficie cuando use la lavadora.


#### LIMPIEZA DE LOS DOSIFICADORES

Posiblemente, el dosificador automático necesite una limpieza periódica debido a la acumulación de aditivos del lavado.

1. Tire del cajón del dosificador en línea recta hacia atrás hasta que se detenga.




2. Incline el cajón del dosificador hacia arriba y retírelo.

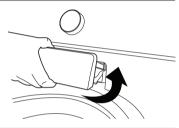


3. Retire el separador del compartimento izquierdo. Enjuague los separadores y el cajón con agua caliente para eliminar cualquier resto de los productos de lavado que se pudieran haber acumulado.



4. Para limpiar la apertura del cajón utilice un cepillo pequeño no metálico para limpiar el hueco. Elimine todos los residuos de las partes superior e inferior del hueco.

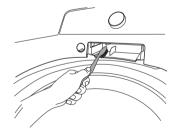

5. Reinstale el separador en el compartimento apropiado. Para reinstalar el cajón, coloque la guía del cajón del dispensador ① sobre la parte superior de la guía del compartimento ②. Incline hacia abajo levemente el cajón del dispensador, y luego empuje el cajón firme y suavemente.

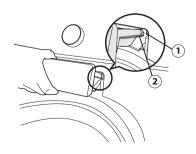

# guía de solución de problemas

### CONTROLE ESTAS SOLUCIONES SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN	
No enciende.	Asegúrese de que la tapa esté cerrada.	
	Verifique que la lavadora esté enchufada.	
	Verifique que las llaves de agua estén abiertas.	
	Presione el botón Power (Encender/Apagar) para poner en funcionamiento la lavadora.	
	Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para iniciar el ciclo.	
	Asegúrese de que la función Seguro para niños no esté activada.  Consulte la página 20.	
	Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.	
	Controle el fusible o reinicie el disyuntor.	
Vibra o hace demasiado ruido.	Compruebe que la lavadora esté ubicada sobre una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas de la lavadora para nivelar la máquina.	
	Asegúrese de que la lavadora no toque ningún otro objeto.	
	Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.	
Se detiene	Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione.	
	Controle el fusible o reinicie el disyuntor.	
	Cierre la tapa y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para hacer	
	funcionar la lavadora.  Por su seguridad, la lavadora no centrifugará salvo que la tapa esté cerrada.	
	Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.	
	Se puede producir una pausa o un período de remojo en el ciclo.     Espere hasta que comience a funcionar.	
	Controle que los filtros de las mangueras de entrada a la altura de las llaves no presenten obstrucciones.  Limpie los filtros periódicamente.	

PROBLEMA	SOLUCIÓN	
Se llena con agua a una	Abra las dos llaves completamente.	
temperatura incorrecta.	Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta.	
	Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves	
	correctas.	
	Purgue las cañerías.	
	Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Posiblemente, los filtros de las mangueras estén tapados.	
	A medida que la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura controla la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal.	
	Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa sólo agua caliente y/o sólo agua fría cuando se seleccionan las temperaturas de lavado fría o tibia. Ésta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua.	
Tiene la puerta trabada o no	Presione el botón Inicio/Pausa para detener la lavadora.	
se abre.	Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta	
No drana v/a na contrifuga	se desconecte.  Controle el fusible o reinicie el disyuntor.	
No drena y/o no centrifuga.		
	<ul> <li>Enderece las mangueras de drenaje. Elimine las mangueras enroscadas. Si existe alguna restricción en cuanto al drenaje, comuníquese con el servicio técnico.</li> </ul>	
	Cierre la tapa y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Por su seguridad, la lavadora no centrifugará salvo que la tapa esté cerrada.	
Deja la carga demasiado húmeda al final del ciclo.	Use la velocidad de centrifugado Alta.	
numeua ai ililai dei cicio.	Use un detergente de alta eficacia para reducir la formación de espuma en exceso.	
	La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse en absoluto.	
Pierde agua.	<ul> <li>Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas.</li> </ul>	
	Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje.	
	Evite sobrecargar la lavadora.	
	Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso.	
Tiene espuma en exceso.	Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso.	
	Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas ligeramente sucias o pequeñas.	
	No use un detergente no HE (Alta eficiencia).	
Tiene olor.	Asegúrese de estar usando detergente HE (alta eficiencia). El exceso de espuma se acumula en los recovecos y las grietas y causa moho.	
	Ejecute ciclos de limpieza para limpiar la máquina periódicamente.     (Silver care o Ciclo Esterilizar o Autolimpieza)	
	Seque el interior de su lavarropas después de que el ciclo total haya terminado.	

# guía de solución de problemas

## CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la lavadora.

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la lavadora.				
SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN		
Parpadeo de LED Hot (Caliente)	La tapa está abierta cuando la lavadora está en funcionamiento.	Cierre la tapa firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Warm (Tibia)	Falla de comunicación entre Sub PBA (ensamblaje de placa impresa) y PBA principal.	Comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Cold (Fría)	El botón no está funcionando adecuadamente.	Comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Tap Cold (Temperatura Natural)	El sensor de Nivel de Agua no está funcionando bien.  Cuando parpadea la LED de Tap Cold (Temperatura natural), la lavadora drena durante 3 minutos. En este momento, el botón Power (Encender/Apagar) está inactivo.	Comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Extra Large (Extra Grande)	La lavadora intentó llenarse pero no lo logró.  Cuando parpadea la LED de Extra Large (Extra grande), la lavadora drena durante 3 minutos. En este momento, el botón Power (Encender/Apagar) está inactivo.	Asegúrese de que las llaves de agua estén completamente abiertas. Controle que no haya mangueras enroscadas.  Controle los filtros interiores de las mangueras de carga.  Si utiliza un dispositivo de seguridad contra inundación, retírelo y conecte la manguera del agua directamente en la unidad.		
	Verifique si la manguera de suministro de agua caliente está conectada.	Se debe conectar la manguera de suministro de agua caliente ya que la función de control automático de la temperatura (A.T.C) suministra agua caliente.		
Parpadeo de LED Large (Grande)	La lavadora intentó llenarse, pero no alcanzó el nivel de agua adecuado.  Cuando parpadea la LED de Large (Grande), la lavadora drena durante 3 minutos. En este momento, el botón Power (Encender/Apagar) está inactivo.	Comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Medium (Medio)	Se detecta una falla en el sensor del nivel de agua.	Comuníquese con el servicio técnico.		
Parpadeo de LED Small (Pequeña)	La lavadora no está drenando. También puede significar que la unidad percibe una pequeña obstrucción mientras drena.	Haga lo siguiente: 1) Apague la unidad y vuélvala a encender. 2) Seleccione sólo el ciclo Centrifugar. 3) Presione Start/Pause (Inicio/Pausa) para que el agua drene. Si no drena, comuníquese con el servicio al cliente.		

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN				
LED Hot (Caliente) y Warm (Tibia) parpadean	Un desequilibrio en la carga impidió que la lavadora centrifugara.	Redistribuya la carga y presione el botón Start/ Pause (Inicio/Pausa).				
LED Hot (Caliente) y Cold (Fría) parpadean	El motor no funciona correctamente.	Reinicie el ciclo presionando el botón Start/ Pause (Inicio/Pausa). Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.				
LED Hot (Caliente) y Tap cold (Temperatura Natural) parpadean	El sensor mems no está funcionando adecuadamente.	Comuníquese con el servicio técnico.				
LED Hot (Caliente) y Extra Large (Extra grande) parpadean	La cerradura de la puerta no está funcionando adecuadamente.	Cierre la tapa firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.				
LED Hot (Caliente) y Large (Grande) parpadean	La cerradura de la puerta no está funcionando adecuadamente.	Cierre la tapa firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.				
LED Hot (Caliente) y Medium (Medio) parpadean	El termistor no está funcionando adecuadamente.	Comuníquese con el servicio técnico.				
LED Hot (Caliente) y Small (Pequeña) parpadean	La temperatura del agua suministrada es tan alta.	Asegúrese de que la canilla del agua fría y la canilla del agua caliente estén correctamente conectadas. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico.				

Para los códigos que no figuran más arriba, llame al 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG).



### TABLA DE INDICACIONES SOBRE LA TELA

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instruc	ciones especiales	Símbolos de advertencia para el lavado		
	Normal (Normal)		Secar colgado/tender	₩	No lavar	
	Plancha permanente / Antiarrugas / Control de arrugas	Ш	Colgar para que escurra	<b>&gt;</b> ∞€	No retorcer	
	Prendas suaves / delicadas		Secar en posición horizontal	*	No usar blanqueador	
	Lavado a mano	Secado con calor		**	No secar en secadora	
Temperatura del agua**		·	Hight (Alto)	<b>A</b>	Sin vapor (agregado a la plancha)	
•••	Hot (Caliente)	0	Medium (Medio)	<b>A</b>	No planchar	
•• Warm (Tibia)		Low (Bajo)		Limpiar	en seco	
•	Cold (Fría)	0	Cualquier calor	0	Limpiar en seco	
Blanqueador			Sin calor / aire	8	No limpiar en seco	
Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)		Temperaturas de secado con plancha o vapor			Secar colgado/tender	
	Sólo blanqueador sin cloro (con protección para ropa de color) Blanqueador (cuando sea necesaria)		Hight (Alto)	Ш	Colgar para que escurra	
	Ciclo de secado en secadora		Medium (Medio)	=	Secar en posición horizontal	
Normal (Normal)			Low (Bajo)			
	Plancha permanente / Antiarrugas / Control de arrugas					
	Prendas suaves / delicadas					

<sup>\*\*</sup> Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 105° a 125 °F / 41° a 52 °C, para Tibia es de 85° a 105 °F / 29° a 41 °C y para Fría es de 60° a 85 °F / 16° a 29 °C. (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 60 °F / 16 °C para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz.) Posiblemente, la lavadora no garantice estas temperaturas porque las temperaturas reales del agua que ingresa en la lavadora dependen de la configuración del calentador de agua y de las temperaturas del suministro de agua regional. Por ejemplo, el agua fría que ingresa en las casas de los Estados del Norte durante el invierno puede ser de 40 °F/4 °C, la cual es demasiado fría para que se logre un lavado eficaz. En este caso, será preciso ajustar la temperatura del agua seleccionando la opción de temperatura cálida, agregando algo de agua caliente hasta la línea MAX FILL (Llenado máximo) o usando la opción de calentamiento de la lavadora, si se dispone de ella.



### TABLA DE CICLOS

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y las opciones para su lavadora.

(•: configurado en fábrica, •: seleccionable)

	Funciones						Opción		
Programa	Temp. (Temperatura)			Load size (Tamaño de la carga)			Extra Rinse		
	С	т	F	TN	EG	G	М	Р	(Extra Enjuague)
NORMAL (NORMAL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEAVY DUTY (CARGA PESADA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DELICATES (DELICADOS)		•	•	•	•	•	•	•	•
WATERPROOF (IMPERMEABLE)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUICK WASH (LAVADO RÁPIDO)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RINSE+SPIN (ENJUAGAR + CENTRIFUGAR)			•	•	•	•	•	•	•
SPIN (CENTRIFUGAR)									
SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA)	•								

· Seleccione la opción Extra Rinse (Extra Enjuague) cuando use suavizante de telas.

Temp. (Temperatura)	Load size (Tamaño de la carga)
<b>T:</b> Warm (Tibia) <b>F:</b> Cold (Fría)	EG: Extra Large (Extra Grande) G: Large (Grande) M: Medium (Medio) P: Small (Pequeña)




### AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

- Esta lavadora se fabrica con materiales reciclables. Si decide deshacerse de ella, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la tapa para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la lavadora.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos guitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Este aparato cumple con la norma UL2157.

### **ESPECIFICACIONES**

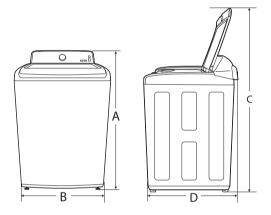

TIPO	LAVADORA DE CARGA SUPERIOR				
DIMENSIONES	Div	Pulgadas (cm)			
	A. Altura	43.9"(111.7)			
	B. Ancho	(68.6)			
	C. Altura con la tapa abierta 58.1"(147.6)				
	<b>D. Profundidad</b> 29.3"(74.4)				
PRESIÓN DEL AGUA	20-116 psi (137-800 kPa)				
PESO NETO	56.0 kg (123.5 lb)				
REVOLUCIONES DEL CE	700 rpm				
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	120 V	700 W		
	CENTRIFUGAR	120 V	400 W		
	DRENAJE	120 V	80 W		

## garantía (Estados Unidos)

#### LAVADORA SAMSUNG

### GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra, Dos (2) años para las piezas del panel de control (Solo piezas), Tres (3) años para las piezas del tambor inoxidable (Solo piezas), Cinco (5) años para las piezas del motor de la lavadora (Solo piezas).

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio v sin cargo adicional. tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.



## garantía (Estados Unidos)

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support

Las visitas de un Ingeniero de reparaciones para explicar funciones, el mantenimiento o la instalación no están cubiertas por la garantía.

Contacte con su agente de Samsung para que lo ayude con cualquiera de estos problemas.



# garantía (CANADÁ)

#### LAVADORA SAMSUNG

### GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra.

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.



# garantía (CANADÁ)

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West
Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca\_fr/support (French)

Las visitas de un Ingeniero de reparaciones para explicar funciones, el mantenimiento o la instalación no están cubiertas por la garantía.

Contacte con su agente de Samsung para que lo ayude con cualquiera de estos problemas.



# comentarios

# comentarios

# comentarios



## ¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support



DC68-03520A-01